



NEO-Virtalähde Akkuvarmistuksella

NEO FLX 24V 5A FLX S, NEO FLX 24V 10A FLX S

351-248
julkaisupäivä 2024-10-23

Tiivistelmä

Piirilevy: CEO3_uP



Sisällys

1. Tietoja NEO:sta	4
1.1. Tietoja tämän asiakirjan kääntämisestä	4
2. Osaluettelo	5
2.1. Osaluettelo NEO FLX S	5
3. Kotelo	5
3.1. Konsoli	5
3.2. Asennus	6
4. Akut – sijoitus ja kytkentä	6
4.1. Liitä akun sulake / teräsulake	6
4.2. Kaavio – akkujen kytkentä, 24 V	6
5. Emolevyn kuvaus	7
5.1. Kytke tässä järjestyksessä	7
5.2. Yhdistä hälytys P3:een	8
5.3. Kuormaliitännät	8
5.4. Kytke verkkovirta emolevyyn liittimellä	9
5.5. Ohjaa hälytysrajaa	10
5.6. Varokkeet	10
6. Käyttöönotto – laitteen käynnistäminen	10
6.1. Kytke tässä järjestyksessä	10
7. Hälytys näkyy kaapin ovi / indikaattoridiodi	11
8. NEO tuoteseloste	12
8.1. NEO-akkuvaraus, jossa on enemmän hälytystoimintoja	12
8.1.1. Tekniset tiedot	12
8.1.2. NEO - Nimi, tuotenumero ja e-numero	12
8.1.3. NEO-akkuvarmistus turvaasennuksiin	12
8.1.4. Joustavuus	13
8.1.5. Käyttöalue	13
8.1.6. Kiinteä asennus	13
8.2. Määräykset ja sertifiointit	13
8.2.1. Määräykset ja sertifiointit	13
8.3. Odotettu toiminta-aika sähkökatkoksen sattuessa (uusilla akuilla)	13
8.4. Piirilevy – Tekniset tiedot	14
8.4.1. Tekniset tiedot, emolevy: CEO3 uP	14
Ohjaa hälytysrajaa JU2:lla	14
Ohjaa hälytysrajaa	14
Varokkeet	14
8.5. Virtalähde	15
8.5.1. Virtalähde - Tekniset tiedot LRS-150-24	15
8.5.2. Virtalähde - Tekniset tiedot RSP-320-24	15
8.6. Teknisten tietojen kotelo	16
8.6.1. Kotelot – Tekniset tiedot FLX S	16
8.7. Linkki uusimpiin tietoihin	16
8.8. Takuu, tuki, valmistusmaa ja alkuperämaa	17
8.8.1. Takuu	17
8.8.2. Tekninen tuki	17
Varaosat	17
Tuki takuuajan jälkeen	17
Kysymyksiä tuotteen suorituskyvystä?	17
8.8.3. Ota yhteyttä	17
8.8.4. Valmistusmaa	17
8.8.5. Valmistaja	18
8.9. Akut	18
8.9.1. Akut eivät sisälly	18



8.9.2. 14 Ah, 12 V AGM-akku	18
9. Osoite ja yhteystiedot	18

1. TIETOJA NEO:STA

NEO:ta käytetään tavallisesti turvatiiloissa, joissa vaatimukset ovat korkeammat koskien enemmän toimintoja, hälytystoimintoja, pidemmät varakäyttöajat tai kun akkuvarmistuksen on kestävä suurempia kuormituksia.

1.1. Tietoja tämän asiakirjan kääntämisestä

Käyttöohje ja muut asiakirjat ovat ruotsiksi alkuperäiskielellä. Muut kielet voivat olla konekäännettyjä ja/tai niitä ei ole tarkistettu, virheitä saattaa ilmetä.



LUE TÄMÄ ENSIN!

Jos mahdollista, jätä 100 mm vapaata tilaa.

Järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi valvotussa sisäympäristössä.

Vain valtuutetut henkilöt saavat asentaa ja huoltaa järjestelmää.

Asentajan vastuulla on, että järjestelmä soveltuu aiottuun käyttöön.

Järjestelmän mukana tulevat asiakirjat on säilytettävä siinä tai sen välittömässä läheisyydessä.

Ilmanvaihtoa ei saa peittää. Verkkojännite tulee katkaista asennuksen ajaksi.

Kaikki tiedot voivat muuttua.

Asentamalla tämän tuotteen asentaja tunnustaa ja hyväksyy tämän tuotteen rajoitukset tässä oppaassa kuvatulla tavalla.


Käyttöohjeet alkuperäisessä.





2. OSALUETTELO

2.1. Osaluettelo NEO FLX S

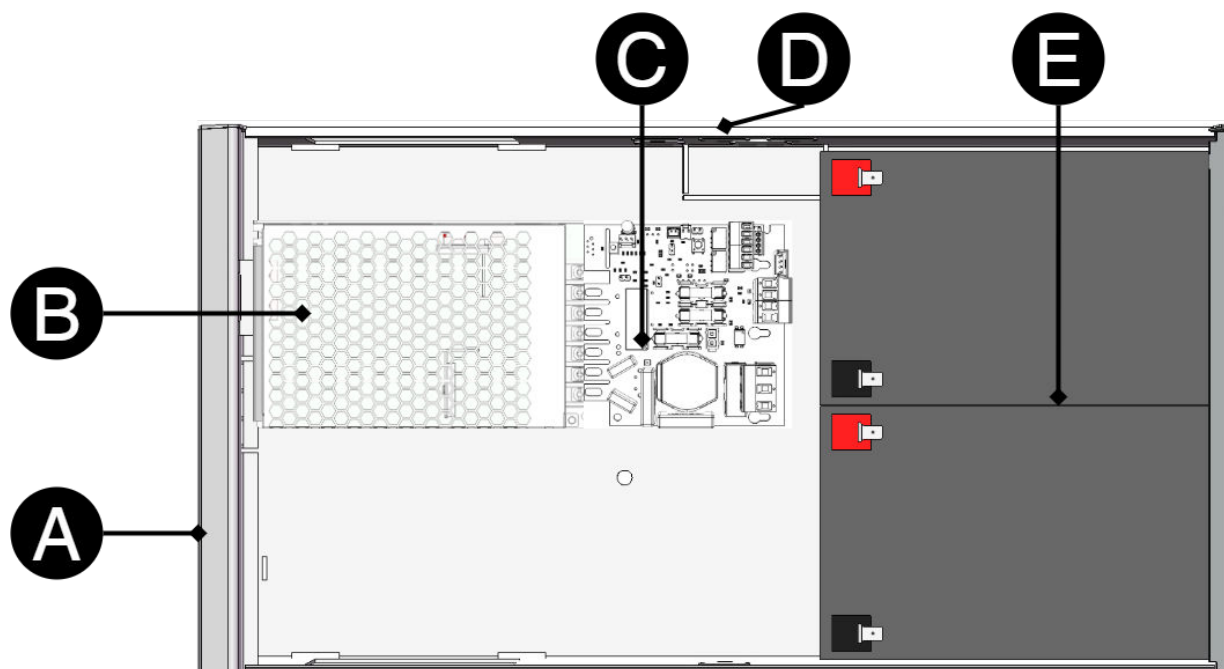

Taulu 1. Osaluettelo

Kirjain	Selitys
A	Kaappi mustaksi jauhemaalattua metallilevyä.
B	Virtalähde, sijainti ja tyyppi vaihtelevat kokoonpanon mukaan.
C	Emolevy.
D	Kaapeliläpiviennit.
E	Paikka akuille.

3. KOTELO

3.1. Konsoli

Mukana toimitetut kiinnikkeet voidaan kiinnittää kahdella tavalla: Seinälle asennettaessa kannakkeiden tulee istua taaksepäin, seinää vasten. Kun asennat 19 tuuman telineeseen, konsolin on oltava yksikön edessä.

Taulu 2. Konsoli

Ei	Selitys
A	Konsoli työnnetään sisään alhaalta ylöspäin.
B	Klipsi napsahtaa sisään, kun kiinnike on kunnolla paikallaan.



TÄRKEÄÄ


3.2. Asennus

Käytä sopivia ruuveja seinäkiinnitystä varten, ruuvit eivät sisälly toimitukseen.

4. AKUT – SIJOITUS JA KYTKENTÄ

4.1. Liitä akun sulake / teräsulake

Kuva 1. Sulakkeenpidin teräsulakkeella on kytketty akkujen +- ja miinuskohtiin

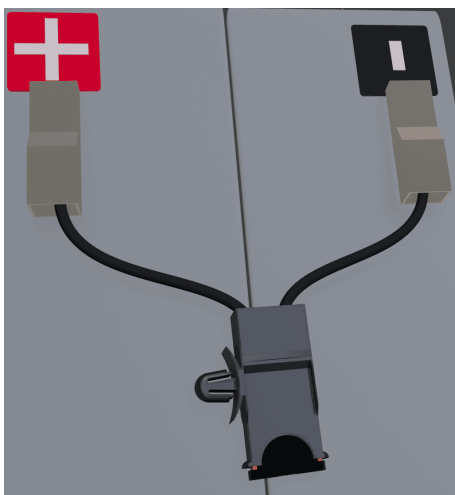

4.2. Kaavio – akkujen kytkentä, 24 V


Akkukaapelit on asennettu emolevyyn toimituksen yhteydessä. Alla olevissa kuvissa näytetään vain, miten kaapelit kytketään.

1. Aseta akut kaappiin siten, että akun navat ovat ulospäin, kaapin ovea kohti.
 2. Kytke akkukaapelit akkuun. Punainen kaapeli plussaan ja musta kaapeli miinukseen.
- Jos mahdollista, katkaise verkkojännite akkujen kytkentää ja vaihtamista varten.





Kuva 2. Varmennusakun akkujen kytkentäkaavio

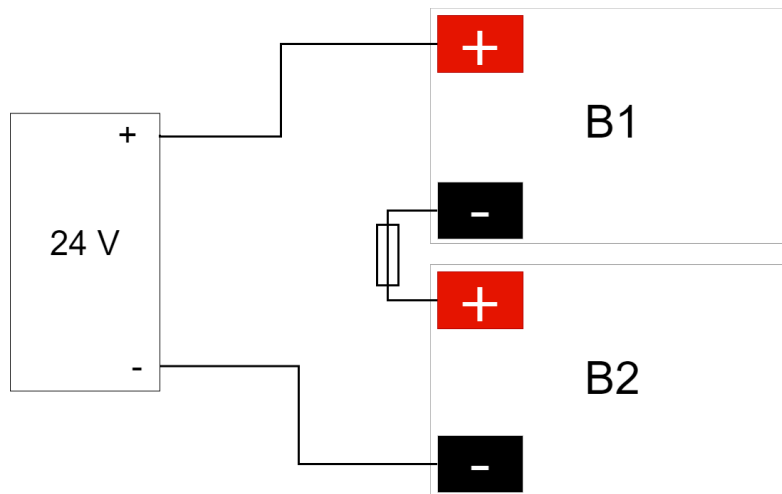


Kytke akkukaapelit oikeisiin napoihin. Kytkentävirhe voi vahingoittaa laitetta.

5. EMOLEVYN KUVAUS

5.1. Kytke tässä järjestyksessä

Oikosulun yhteydessä mahdollisesti ilmenevien vikojen riskin minimoimiseksi liitännät emolevyyyn on tehtävä tässä järjestyksessä.

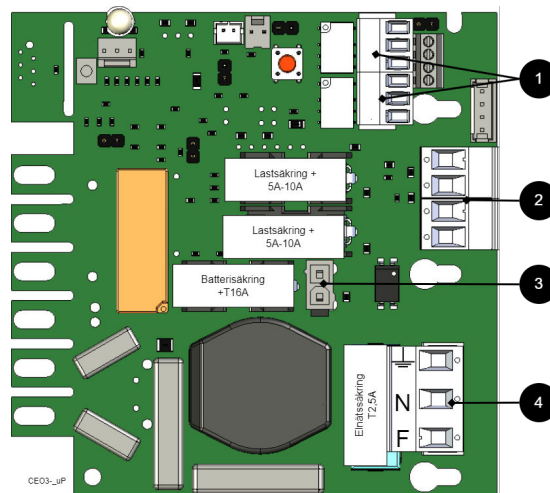


Taulu 3. Kytke tässä järjestyksessä

Nro	Selitys
1	Kytke hälytys.
2	Kytke kuorma
3	Kytke akut
4	Kytke verkkovirta.



Kuva 3. Lyhyt kuvaus: CEO3 uP

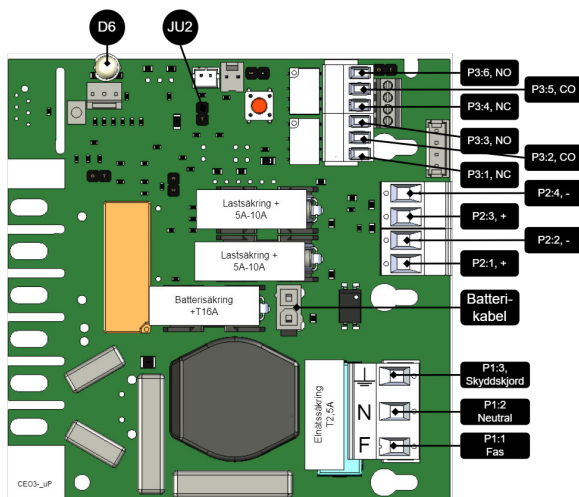

Piirilevyllä	Selitys
D6	Ilmaisindiodi.
JU2	Puskuri hälyttimen ohjaukseen. Alentaa hälytysrajaa siltauksen aikana.
P1:1-3	Verkkoiliitäntä, F, N, PE.
P2:1-2	Lataa lähtö, + / -.
P2:3-4	Lataa lähtö, + / -.
P3:1-3	Hälytyslähtö, NC, CO, NO.
P3:4-6	Hälytyslähtö, NC, CO, NO.

5.2. Yhdistä hälytys P3:een


Hälytin on kytketty liittimeen P3

Taulu 4. Liitä hälytin P3

P3:1-6	Selitys
Sähkökatkon hälytys	
P3:1	NC
P3:2	CO
P3:3	EI
summerihälytys*	
P3:4	NC
P3:5	CO
P3:6	NO

Kokonaishälytys: Sulake rikki kuorman aikana, sulake rikki ulkoisesta jakolevystä, akun sulake rikki, pariston jännite alhainen akkukäytössä, akkuja ei ole kytketty, ylijännite.

5.3. Kuormaliitännät





Taulu 5. Kuormaliitännät

Piirilevyn numero	Selitys
P2:1	Liitäntä kuormalle 1+.
P2:2	Liitäntä kuormalle 1 -.
P2:3	Liitäntä kuormalle 2+.
P2:4	Liitäntä kuormalle 2 -.



MAX VIRTA

Maksimivirtaa ei saa ylittää. Maksimivirta on ilmoitettu laitteen tyyppikilvessä.



VAARA

Verkkojännite on kytkettävä pois päältä, kun työskennellään kuorittujen kaapeleiden kanssa. Asentajan vastuulla on varmistaa, että hän on valtuutettu kytkemään 230 V laitteeseen. Suurin johdinala on 4 mm²


5.4. Kytke verkkovirta emolevyyn liittimellä

Pujota virtajohdot kaapin kaapeliläpiviennin kautta.

Kiinnitä F ja N nippusiteillä.

Virtajohdot on pidettävä erillään muista kaapeleista EMC-häiriöiden välttämiseksi.

Kuva 4. Kytke verkkojännite emolevyyn

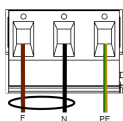

Kytke virtajohdot liitimeen ennen kuin asetat sen takaisin emolevyyn. Kiinnitä F ja N nippusiteillä.

Taulu 6. Virtajohdon liitännät

Kirjain	Selitys
F	Vaihe
N	Nolla
Suojamaadoitus	Suojamaadoitus



HUOM

Tarkasta, että piirikortin merkinnät vastaavat liittimen kaapelijärjestystä.



5.5. Ohjaa hälytysrajaa

Akkukäytön alhaisen akkujännitteen hälytystä voidaan ohjata.

Hälytysrajaa ohjataan avaamalla tai sulkemalla JU2.

Hälytys annetaan, kun akkujännite akkukäytössä laskee alle raja-arvon.

Taulu 7. Alhaisen akun jännitteen hälytysraja

Alhaisen akun jännitteen hälytysraja	JU2 jumpperilla ^a .	JU2 ilman jumpperia
--------------------------------------	--------------------------------	---------------------

^aYksikkö toimitetaan JU2:n jumpperien kanssa

5.6. Varokkeet

Taulu 8. Sulakkeet.

Laite	Varoke	Tyyppi	Selitys
Kaikki	F1	T2,5A	Sähköverkon varoke
NEO 24V 5A FLX S	F2, F6	T5A	Kuormavaroke +
NEO 24V 10A FLX S	F2, F6	T10A	Kuormavaroke +
Kaikki	F7	T16A	Akkubaroke



VAROITUS


Jos varoke vaihdetaan suurempaan kuin laitteen mukana toimitettu varoke, on olemassa omaisuusvahingon vaara. Varokkeen tehtävänä on suojata kytkettyä kuormaa ja sen kuormakaapeleita vaurioilta ja tulipalolta. Varoketta ei ole mahdollista vaihtaa suurempaan virranoton lisäämiseksi.

6. KÄYTTÖÖNOTTO – LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN

6.1. Kytke tässä järjestyksessä

Oikosulun yhteydessä mahdollisesti ilmenevien vikojen riskin minimoimiseksi liitännät emolevyyn on tehtävä tässä järjestyksessä.



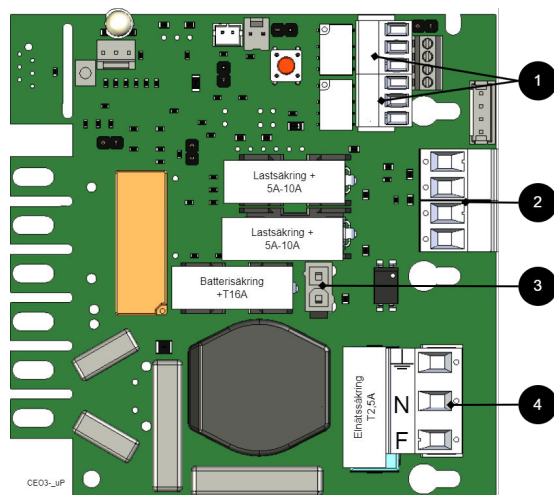

Taulu 9. Kytke tässä järjestyksessä

Nro	Selitys
1	Kytke hälytys.
2	Kytke kuorma
3	Kytke akut
4	Kytke verkkovirta.

Laite toimii normaalisti, kun kaapin oven ulkopuolella oleva merkkivalo palaa vihreänä. Katso etupaneelin / kaapin oven muut tilailmaisut.

Akkujen lataaminen täyteen voi kestää jopa 72 tuntia.

7. HÄLYTYS NÄKYYPÄ KAAPIN OVI / INDIKAATTORIDIODI

Normaalitilassa merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä.



Taulu 10. Merkkivalo näyttää.

Merkkivalo näyttää	Selitys
Vihreä valo	Normaalikäyttö.
Hitaasti vilkkuva vihreä	Ei saatavilla NEO:lle.



Merkkivalo näyttää	Selitys
Nopeasti vilkkuva vihreä	Ei saatavilla NEO:lle.
Keltainen valo	Nätbortfall.
Hitaasti vilkkuva keltainen	Ei saatavilla NEO:lle.
Nopeasti vilkkuva keltainen	Ei saatavilla NEO:lle.
Punainen valo	Sulakevika / laturivika / akkuja ei ole kytketty.
Hitaasti vilkkuva punainen	Ei saatavilla NEO:lle.
Nopeasti vilkkuva punainen	Ei saatavilla NEO:lle.
Musta / sammunut	Syväpurkaussuojaus aktivoitunut. (Laite on sammunut.)

Kun järjestelmä on otettu käyttöön: Jos merkkivalo ei pala, syväpurkaussuojaus on käynnistynyt.

8. NEO TUOTESELOSTE

8.1. NEO-akkuvaraus, jossa on enemmän hälytystoimintoja

Kuva 5. NEO FLX S



NEO FLX S asennetaan seinälle tai 19" telineeseen.

8.1.1. Tekniset tiedot

Näitä teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

8.1.2. NEO - Nimi, tuotenumero ja e-numero

Taulu 11. Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi	Tuotenumero	Sähköpostinumero
NEO 24V 5A FLX S	FS01N10224P050	52 136 92
NEO 24V 10A FLX S	FS01N10224P100	52 136 93

8.1.3. NEO-akkuvarmistus turvaasennuksiin

NEO:ta käytetään tavallisesti turvatiiloissa, joissa vaatimukset ovat korkeammat koskien suurempaa joustavuutta, enemmän hälytystoimintoja, pidemmät varakäyttöajat tai kun akkuvarmistuksen on kestävä suurempia kuormituksia. NEO-sarja tarjoaa ohjatun latauksen (älykäs lataus), mikä tarkoittaa, että kun akut on ladattu täyteen, ne kytketään sähköisesti irti valmiustilaan enintään 20 päiväksi tai kun akut ovat saavuttaneet 26,7 V (24 V). Puramalla akut ja lataamalla niitä jatkuvasti (sen sijaan, että niitä ei koskaan käytettäisi), järjestelmä pidentää akun käyttöikää jopa 50 %. Akut kytkeytyvät automaattisesti tarvittaessa alle 50 mikrosekunnissa.



- Akkuvaraus lisää hälytystoimintoja
- Ohjattu lataus
- Voidaan täydentää useilla valinnaisilla korteilla
- Voidaan käyttää akkukotelon kanssa

8.1.4. Joustavuus

NOVA FLX S:ssä voi olla ylimääräinen akkukotelo. NOVA FLX M ja NOVA FLX L 1–4 ylimääräisellä akkukotelolla*. NOVA FLX M ja NOVA FLX L akkuhyllyillä 19" telineessä*. *Akkukotelot ja hyllyt kytetään 9-napaisella liittimellä. Akkukotelossa on tilaa jopa kahdelle 45 Ah:n akulle akkukotelo kohti. Akkuhyllyissä on tilaa kahdelle 45 Ah:n akulle (Medium) ja jopa kahdelle 150 Ah:n akulle (Large) jokaista akkuhyllyä kohti.

8.1.5. Käyttöalue

NEO syöttää virtaa rakennuksen kulkujärjestelmiin, hälytysjärjestelmiin tai muihin turvatuotteisiin, jotka saavat virran 24 V DC:stä. Virtalähteen tasasuuntaaja muuntaa 230 V DC:n 24 V DC:ksi. Akut, esimerkiksi pääsyjärjestelmä, jatkavat, kun sähköverkko katkeaa. Pitkä käyttöikä, energiatehokas ja tuki on saatavilla, jos jokin menee pieleen, nyt tai 10 vuoden kuluttua.

8.1.6. Kiinteä asennus

Tuote on tarkoitettu kiinteään asennukseen. Asennus tulee teettää valtuutetulla asentajalla.

8.2. Määräykset ja sertifiointit

8.2.1. Määräykset ja sertifiointit

Taulu 12. Tuote täyttää seuraavat vaatimukset.

EMC:	EMC-direktiivi 2014/30/EU
Sähkö:	Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU
CE:	CE-direktiivi 765/2008



8.3. Odotettu toiminta-aika sähkökatkoksen sattuessa (uusilla akuilla)

Järjestelmän jännite	Paristojen lukumäärä	Akkutyyppi	Yksikkö + akkulaatikko*	Ladata: 2 A	Ladata: 4 A	Ladata: 8 A	Ladata: 10 A	Ladata: 14 A	Ladata: 18 A
*Esimerkki: 1+2 tarkoittaa, että on 1 vara-akku ja 2 akkukotelo kytettynä. 1+0 tarkoittaa, että kyseessä on vara-akku ilman akkukotelo.									



8.4. Piirilevy – Tekniset tiedot

8.4.1. Tekniset tiedot, emolevy: CEO3 uP

Taulu 13. Ohjauskortti, akkuvaraus

Tietoja	Selitys
Nimike	CEO3 uP
Tuotekuvaus	CEO 3 on seuraavan sukupolven piirilevy yksinkertaisempia varmennusakkuja varten. Kehittyneitä ominaisuuksia, jotka eivät aiemmin olleet mahdollisia yksinkertaisemmissa varmennusakuissa, on nyt saatavana vakiovarusteena. CEO 3 on yksinkertaisempien varmennusakkujen luotettava sydän, jossa on aiempaa vähemmän komponentteja, mikä vähentää ympäristövaikutuksia.
Mitat	120 x 55 mm x 52 mm
Tehonkulutus:	50 mA
Varokkeet	Katso taulukko: Varokkeet.
Lähdöt	Lähtö: kaksi kuormalähtöä, jotka ovat priorisoituja kuormalähtöjä (= aina jännite).
Varoke	Kuormalähtö: + varokkeella. katso taulukko
Maksimikuorma	Maksimikuorma on 10 A kuormalähtöä kohti (T2A on tehtaalla asennettu), ja kortin kokonaiskuormitus ei saa ylittää 16 A.
Hälytyslähdöt	kaksi
Hälytys	Täyshälytys, verkkokatkos, sulakevika, laturivika, akkuja ei ole kytketty.
Hälytys	Lauennut kuormavaroke, potentiaalivapaa kytkentä. Sulkeva CO/NO.
Ilmaisu	Toimintatilat, hälytykset ja viat ilmaiseva merkkivalo. Toiminnan ilmaisu: yksi merkkivalo kuormalähtöä kohti +/- Vihreä valo = normaali toiminta.

OHJAA HÄLYTYSRAJAA JU2:LLA

OHJAA HÄLYTYSRAJAA

Akkukäytön alhaisen akkujännitteen hälytystä voidaan ohjata.

Hälytysrajaa ohjataan avaamalla tai sulkemalla JU2.

Hälytys annetaan, kun akkujännite akkukäytössä laskee alle raja-arvon.

Taulu 14. Alhaisen akun jännitteen hälytysraja

Alhaisen akun jännitteen hälytysraja	JU2 jumpperilla ^a .	JU2 ilman jumpperia
--------------------------------------	--------------------------------	---------------------

^aYksikkö toimitetaan JU2:n jumpperien kanssa

VAROKKEET

Taulu 15. Sulakkeet.

Laite	Varoke	Tyyppi	Selitys
Kaikki	F1	T2,5A	Sähköverkon varoke
NEO 24V 5A FLX S	F2, F6	T5A	Kuormavaroke +
NEO 24V 10A FLX S	F2, F6	T10A	Kuormavaroke +
Kaikki	F7	T16A	Akkubaroke



VAROITUS

Jos varoke vaihdetaan suurempaan kuin laitteen mukana toimitettu varoke, on olemassa omaisuusvahingon vaara. Varokkeen tehtävänä on suojata kytkettyä kuormaa ja sen kuormakaapeleita vaurioilta ja tulipalolta. Varoketta ei ole mahdollista vaihtaa suurempaan virranoton lisäämiseksi.

8.5. Virtalähde

8.5.1. Virtalähde - Tekniset tiedot LRS-150-24

Laite:	
NEO 24V 5A FLX S	

Tietoja	Selitys
Lähtöjännite	27,3 V
Lähtövirta:	0 A - 6,5 A
Lähtöjännite, aaltoilu	200 mVp-p
Ylijännite	28,8 V - 33,6 V
Lähtöjännite, uudelleenlataus, aaltoilu/virran rajoitus	Alle 0,6 Vp-p
Hyötysuhde:	89 %
Virranrajoitus:	110 % - 140 %
Tasajännite:	+/- 0,5 %
Säätötarkkuus:	+ / - 1,0 %
Tulovirta (230 V)	1,7 A
Verkkojännitteen taajuus	47 Hz- 63 Hz
Verkkojännite	230 V AC - 240 V AC
Nimellisteho	156 W
Lämpötila-alue	-30°C - +70°C
Ilmankosteusalue	20–90 % RH ei tiivistävä
Virtalähde on mukautettu ja kalibroitu varmennusakun laitteiston/ohjelmiston kanssa. Vain mukautettuja ja kalibroituja virtalähteitä saa käyttää. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, kun vaihdat virtalähteen. Muista lähteistä peräisin olevien virtalähteiden käyttö voi aiheuttaa vaurioita, joita takuu ei kata. Takuu raukeaa, jos käytetään virtalähdettä (muusta kuin tuesta saatu/muu kuin tuen suosittelema), jota ei ole kalibroitu asianmukaisesti.	

8.5.2. Virtalähde - Tekniset tiedot RSP-320-24

Laite:	
NEO 24V 10A FLX s	

Tietoja	Selitys
Lähtöjännite:	27,3 V
Lähtövirta	0 A - 13,4 A
Lähtöjännite, aaltoilu	150 mVp-p
Ylijännite	27,6 V - 32,4 V
Lähtöjännite, uudelleenlataus, aaltoilu/virran rajoitus	Alle 1,2 Vp-p
Hyötysuhde:	89 %



Tietoja	Selitys
Virranrajoitus:	105 % - 135 %
Tasajännite:	+/- 0,5 %
Säätötarkkuus:	+/- 1,0 %
Tulovirta (230 V)	2 A
Verkkojännitteen taajuus	47 Hz- 63 Hz
Verkkojännite	230 V AC - 240 V AC
Nimellisteho	321,6 W
Lämpötila-alue	-30°C - +70°C
Ilmankosteusalue	20–90 % RH ei tiivistyvä
Virtalähde on mukautettu ja kalibroitu varmennusakun laitteiston/ohjelmiston kanssa. Vain mukautettuja ja kalibroituja virtalähteitä saa käyttää. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, kun vaihdat virtalähteen. Muista lähteistä peräisin olevien virtalähteiden käyttö voi aiheuttaa vaurioita, joita takuu ei kata. Takuu raukeaa, jos käytetään virtalähdettä (muusta kuin tuesta saatu/muu kuin tuen suosittelema), jota ei ole kalibroitu asianmukaisesti.	

8.6. Teknisten tietojen kotelo

8.6.1. Kotelot – Tekniset tiedot FLX S

Tietoja	Selitys
Nimi	FLX S
Kotelointiluokka	IP 32
Mitat	Korkeus: 222 mm, leveys 437 mm, syvyys 145 mm
Korkeusyksiköt	5 HE
Asennus	Seinä tai 19" teline
Ympäristön lämpötila:	+5...+40 °C. Parhaan akun eliniän saavuttamiseksi: +15...+25 °C.
Ympäristö	Ympäristöluokka 1, sisätilat. 20–90 % Suhteellinen kosteus
Materiaali	Jauhemaalattu pelti
Väri	Musta
Kaapeliläpiviennit, lukumäärä	4
Koteloon sopivat akut	
Puhallin	Kyllä

8.7. Linkki uusimpiin tietoihin

Tuotteita päivitetään jatkuvasti, löydät aina uusimmat tiedot verkkosivuiltamme.

[NEO serien](#)





8.8. Takuu, tuki, valmistusmaa ja alkuperämaa

8.8.1. Takuu

Tuotteella on kahden vuoden takuu ostopäivästä alkaen (ellei toisin sovita). Maksuton tuki takuuajana on saatavilla osoitteessa support@milleteknik.se tai puhelimitse 031-34 00 230. Takuu ei kata vian paikantamiseen eikä korjatun tai vaihdetun tuotteen asentamiseen liittyvää matka- ja/tai työaikakorvausta. Lisätietoja antaa Milleteknik. Milleteknik tarjoaa tukea tuotteen koko käyttöajan ajan, kuitenkin enintään 10 vuoden ajan ostopäivästä. Jos Milleteknik katsoo, että korjaus ei ole mahdollista, tuote voidaan korvata vastaavalla tuotteella. Tukikustannukset veloitetaan takuuajan päättymisen jälkeen.

8.8.2. Tekninen tuki

Tarvitsetko apua asennuksessa tai kytkemisessä?

Löydät vastaukset moneen kysymykseen osoitteesta: www.milleteknik.se/support

Puhelin: 031-340 02 30, sähköposti: support@milleteknik.se.

Tuki on avoinna: maanantaista torstaihin 8.00-16.00, perjantaisin 8.00-15.00. Suljettu klo 11.30-13.15.

VARAOSAT

Tukipalvelu vastaa varaosia koskeviin kysymyksiin, katso yhteystiedot yllä.

TUKI TAKUUAJAN JÄLKEEN

Milleteknik tarjoaa tukea tuotteen elinkaaren ajan, mutta enintään 10 vuotta ostopäivästä. Vaihdaminen vastaavaan tuotteeseen voi tapahtua, jos valmistaja katsoo, että korjaaminen ei ole mahdollista. Tukikulut lisätään takuuajan päätyttyä.

KYSYMYKSIÄ TUOTTEEN SUORITUSKYVYSTÄ?

Myynnin puhelinnumero: 031- 340 02 30, sähköposti: sales@milleteknik.se

8.8.3. Ota yhteyttä

Milleteknik AB

Ögärdesvägen 8 B

433 30 Partille

Ruotsi

+46 31-34 00 230

www.milleteknik.se

8.8.4. Valmistusmaa

Ruotsi



8.8.5. Valmistaja

Suunnitteli ja valmistaa Milleteknik AB

8.9. Akut

8.9.1. Akut eivät sisälly

Akut myydään erikseen.

8.9.2. 14 Ah, 12 V AGM-akku

Sopii sisään	Paristojen lukumäärä	
Akkutyyppi	V	Ah
Huoltovapaa AGM, lyijyhappoakku.	12 V	14 Ah

Taulu 16. 10+ Design life* akku

Tuotenumero	E-numero	Tuotteen nimi	Liitinrima	Mitat. Korkeus, leveys, syvyys	Paino	Tuote
MT113-12V14-01	5230537	UPLUS 12V 14Ah 10+ Design life -akku	Lattaliitin 6,3 mm	151x98x101 mm	4,2 kg	UPLUS

*Design life on käyttämättömän akun säilyvyysaika vuosina. Ympäristötekijät, kuten lämpö ja kuormitus, vaikuttavat käyttöikään. Akut, joiden säilyvyysaika (+10 Design life) on yli 10 vuotta, on yleensä vaihdettava 4–5 vuoden kuluttua.

9. OSOITE JA YHTEYSTIEDOT

Milleteknik AB
Ögärdesvägen 8 B
S-433 30 Partille
Ruotsi
+46 31 340 02 30
info@milleteknik.se
www.milleteknik.se

Tämän ohjeen artikkelinumero:



Tämä sivu jätetään tarkoituksellisesti tyhjäksi.

Tämä sivu jätetään tarkoituksellisesti tyhjäksi.