



## ECO 24V 1A Mini

Akun varmuuskopointi

350-266  
julkaisupäivä 2024-04-02  
ECO Mini3



# Sisällys

1. Tietoja .....	3
1.1. Nimi, tuotenumero ja e-numero .....	3
1.2. Kotelo .....	3
1.2.1. Asennus .....	3
1.2.2. Seinäasennus .....	3
2. Osaluettelo .....	4
2.1. Komponenttien yleiskatsaus ECO 24V 1A S .....	4
3. Lyhyt kuvaus ja liitännät .....	5
3.1. Liitä akut .....	5
4. Tietoja näistä tiedoista .....	6
5. Tietoja tämän asiakirjan kääntämisestä .....	6

## 1. TIETOJA

ECO 24V 1A Mini on joustava akkuvarmistuslaite käytettäväksi kuormien hallinnassa, jotka vaativat yksinkertaisen ja luotettavan akkuvarmistuksen. Mukana kaksi 1,2 Ah akkua.<sup>1</sup>

### 1.1. Nimi, tuotenumero ja e-numero

Nimi	Tuotenumero	E-numero
ECO 24V 1A Mini	MI01C10324P010B01	52 137 46

### 1.2. Kotelo


#### 1.2.1. Asennus

Käytä sopivaa ruuvia seinälle kiinnittämiseen, seinälle asennettava ruuvi ei sisälly toimitukseen.

#### 1.2.2. Seinäasennus


Ruuvien kannan ja seinän välisen etäisyyden tulee olla 1,5–2 mm. Jätä mieluiten 100 mm ilmarako laitteen ympärille.

<sup>1</sup>Akut eivät kuulu tuotteen takuun piiriin.

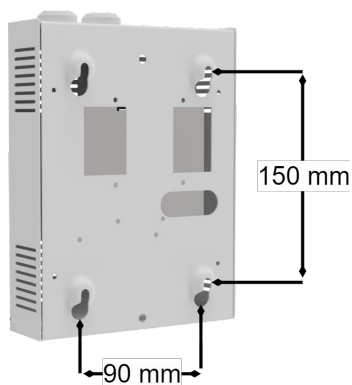

## 2. OSALUETTELO

### 2.1. Komponenttien yleiskatsaus ECO 24V 1A S

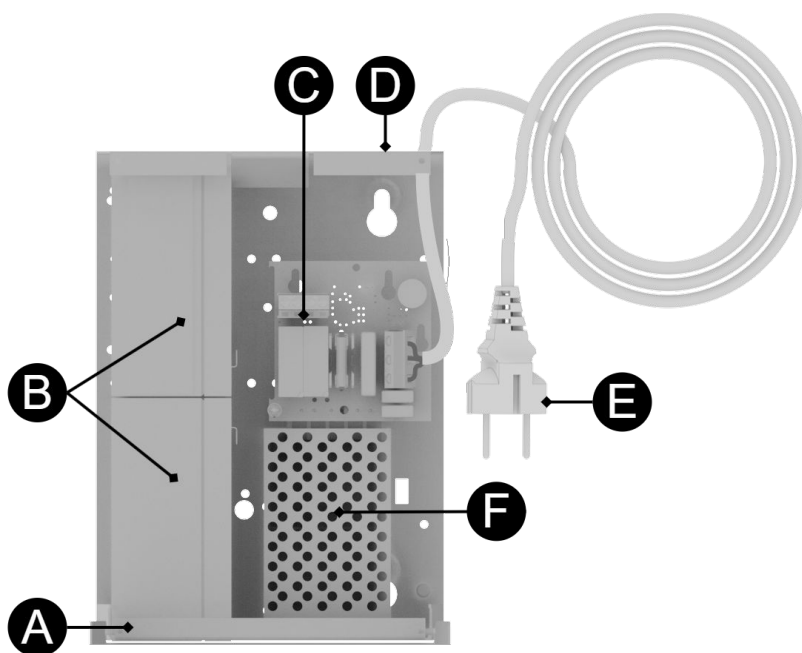

Taulu 1. Komponenttien yleiskatsaus


Kirje	Selitys
A	Kaappi jauhemaalattua metallilevyä.
B	Paristot.
C	Emolevy.
D	Kaapelin sisääntulot.
E	230 V kaapeli pistokkeella.
F	Virtalähde.





## 3. LYHYT KUVAUS JA LIITÄNNÄT

Kuva 1. ECO Mini 3

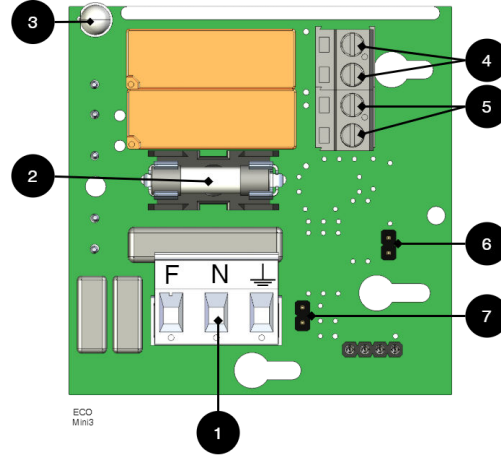

Taulu 2. Liitännät

Ei	Korteilla	Selitys
1	P1:1-3	Liitäntä verkkoon, 230 V.
2	F6	Kuorman kiinnitys: T2A.
3	D1	Ilmaisindiodi, katso alla oleva taulukko.
4	P2:3-4	Liitä kuorman ulostulon kaukosäädin. Toimitetaan koottuna jumpperin kanssa. Jos hyppyyhohdin irrotetaan, kuormituslähtö, katso 5 alla, kytkeytyy pois päältä (jännitteettömäksi)
5	P2:1-2	Yhdistä kuorma.
6	JU2	JU2 hyppyyhohdolla = 24,0 V. JU 2 ilman jumpperia = 26,5 V. Yksikkö toimitetaan ilman jumpperia JU2:ssa.
7	JU1	JU1 jumpperilla = hälytys summerissa. Yksikkö toimitetaan JU1:n jumpperien kanssa. Laite toimitetaan ilman summeria. JU1 ilman jumpperia = Ei hälytystä summerissa.

Taulu 3. Merkinät ja hälytykset

Ei	Korteilla	Ilmaisindiodi	Summeri	Selitys
3	D1	Vihreä	Ei	OK - normaali toiminta.
		Keltainen/oranssi	Kyllä, jos JU1:ssä on jumpperi.	Verkkokatkos / alhainen akun jännite. Ohjataan JU2:n jumpperilla.
		PUNAINEN	Kyllä, jos JU1:ssä on jumpperi.	Kuorman sulake lauennut.

### 3.1. Liitä akut

Laite toimitetaan paristoilla.

Kiinnitä akun sulake akkujen väliin.



## 4. TIETOJA NÄISTÄ TIEDOISTA

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Päivitetty ilman erillistä ilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielitarkistettu, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Katso oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.

## 5. TIETOJA TÄMÄN ASIAKIRJAN KÄÄNTÄMISESTÄ

Käyttöohje ja muut asiakirjat ovat ruotsiksi alkuperäiskielellä. Muut kielet voivat olla konekäännettyjä ja/tai niitä ei ole tarkistettu, virheitä saattaa ilmetä.



Tämä sivu jätetään tarkoituksellisesti tyhjäksi.

Tämä sivu jätetään tarkoituksellisesti tyhjäksi.