




Justera utspänning DR-120/DRP-240 i XL/XXL-kapsling.
N.B.! Gör systemet helt spänningslöst innan arbete påbörjas! Koppla även bort batterierna

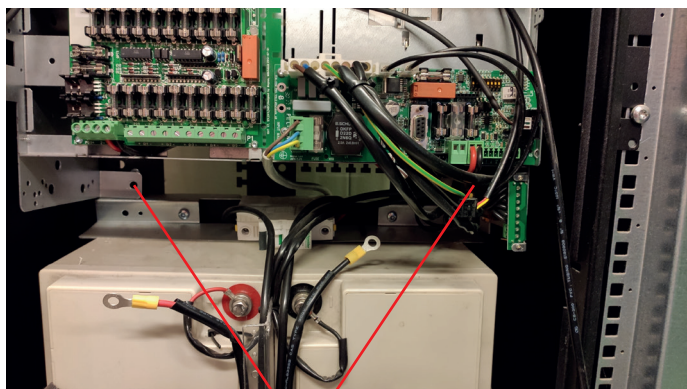


Lossa de två torx-skruvar som håller fast kassetten i skåpets rygg.

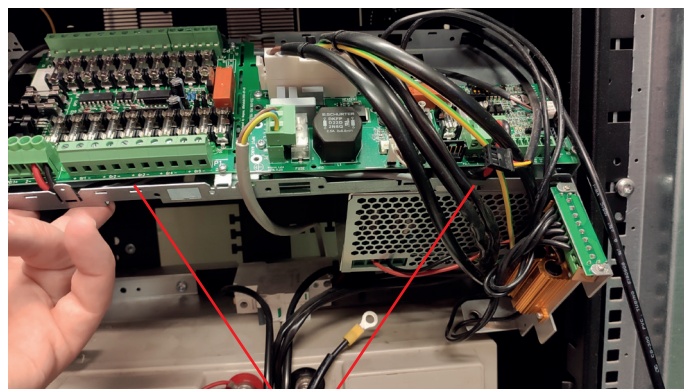

Vinkla ut kassetten enligt bild ovan.

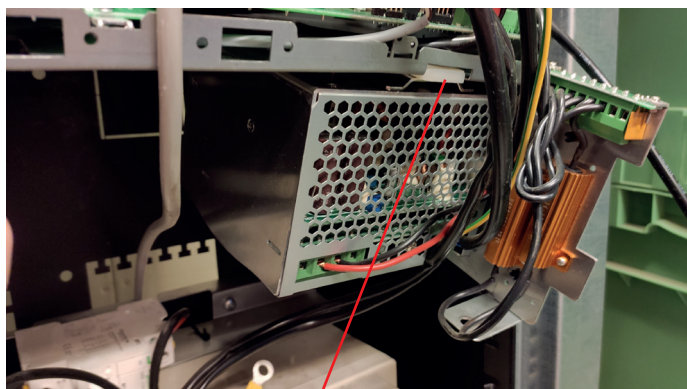

Lossa nätdelen (10A visad i bild) genom att dra DIN-skenefästet (vit plast) utåt mot dig.

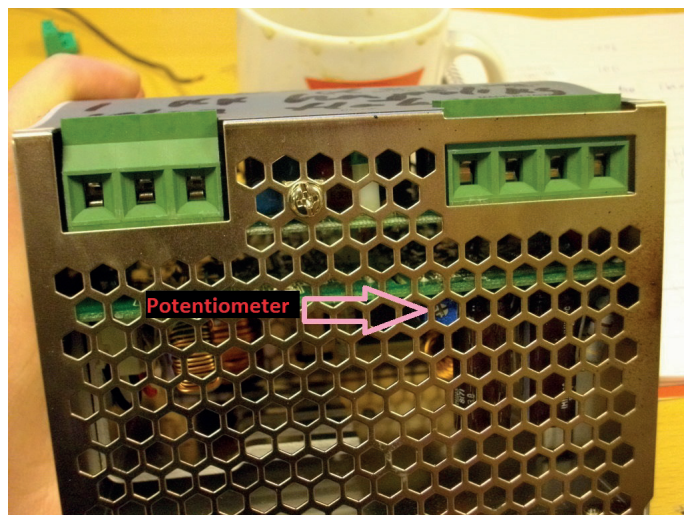

Säkerställ att nätdelen ligger fritt från eventuella kortslutningsrisker innan du slår på nätspänningen igen.
Batterierna måste vara bortkopplade när denna justering görs.
Lokalisera justeringspotentiometern enligt bilder till höger, justera och mät utspänningen. Den bör ställas till 27.3-27.4Vdc.
Koppla bort nätspänningen, montera i omvänd ordning och koppla till sist till nätspänningen igen.
Kontrollmät ut- och batterispänning efter avslutat arbete.

