



Mjukvarureset av korten

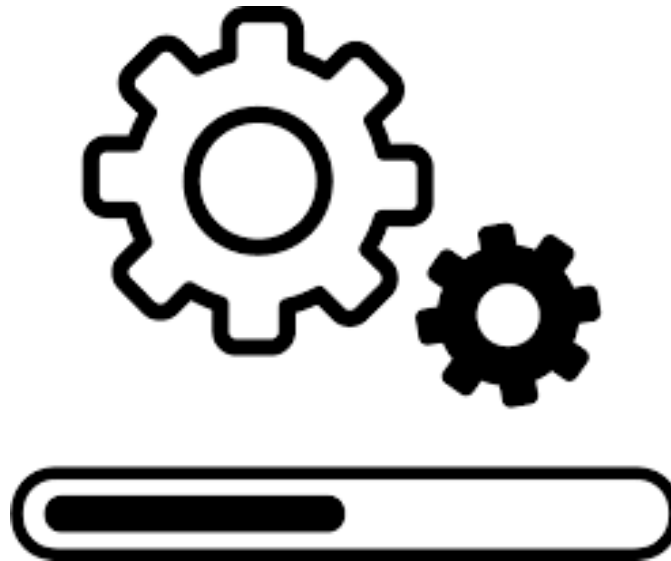


PRO 1

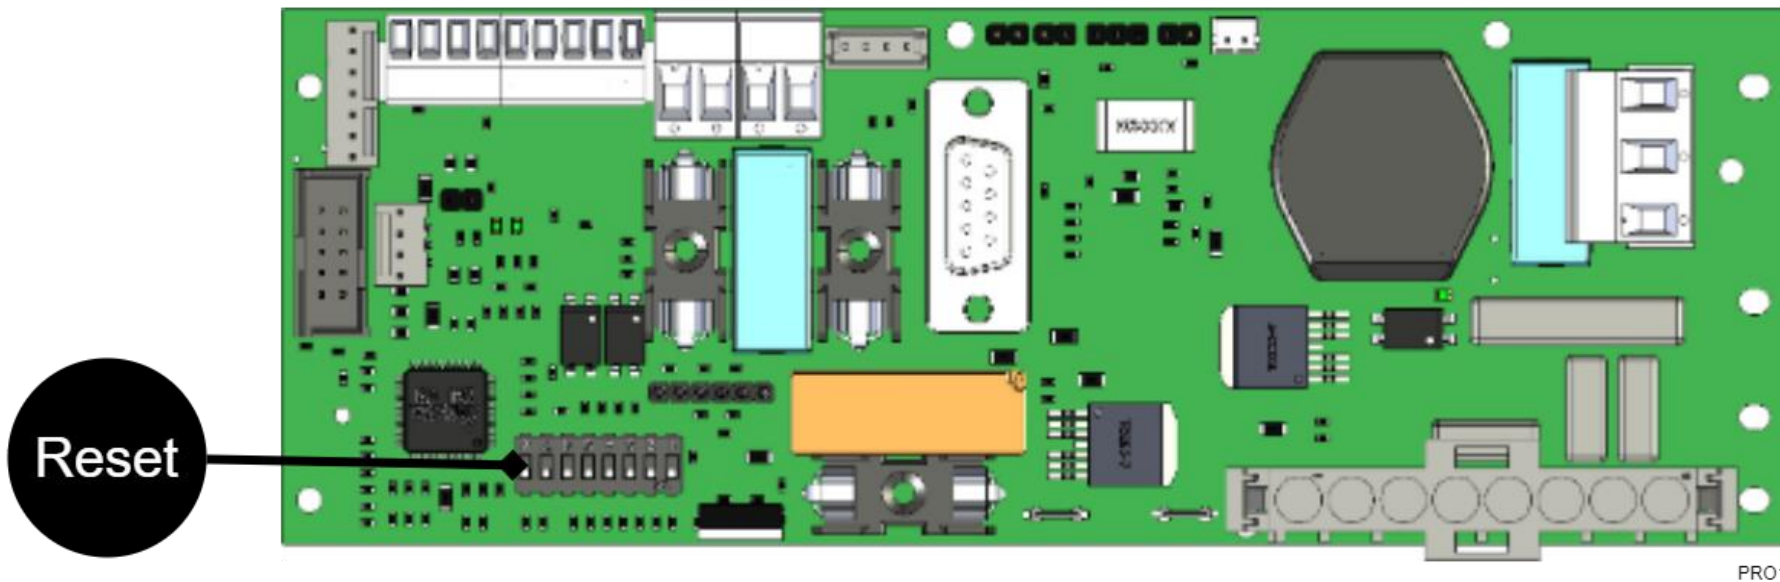

Använd dip switch 8 från off, on, off

PRO 2

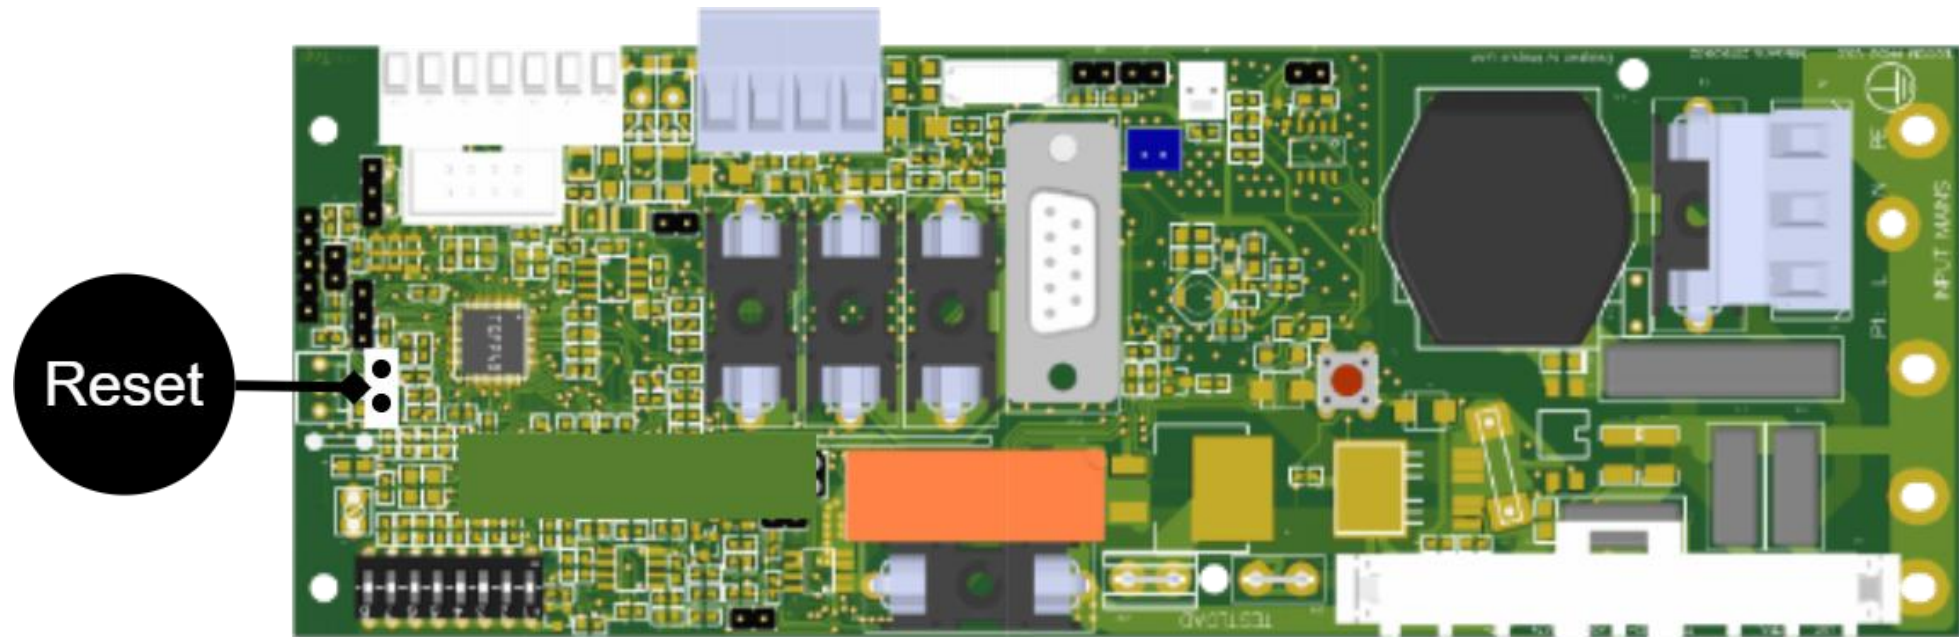


PRO2

Använd en platt skruvmejsel och kortslut resetstiften.

Milleteknik AB • Ögärdesvägen 8B, 433 30 PARTILLE, SWEDEN • Tel +46 31-34 00 230 • Fax +46 31-34 00 239

• info@milleteknik.se • www.milleteknik.se • Org.nr 556469-2043


PRO 2 V3

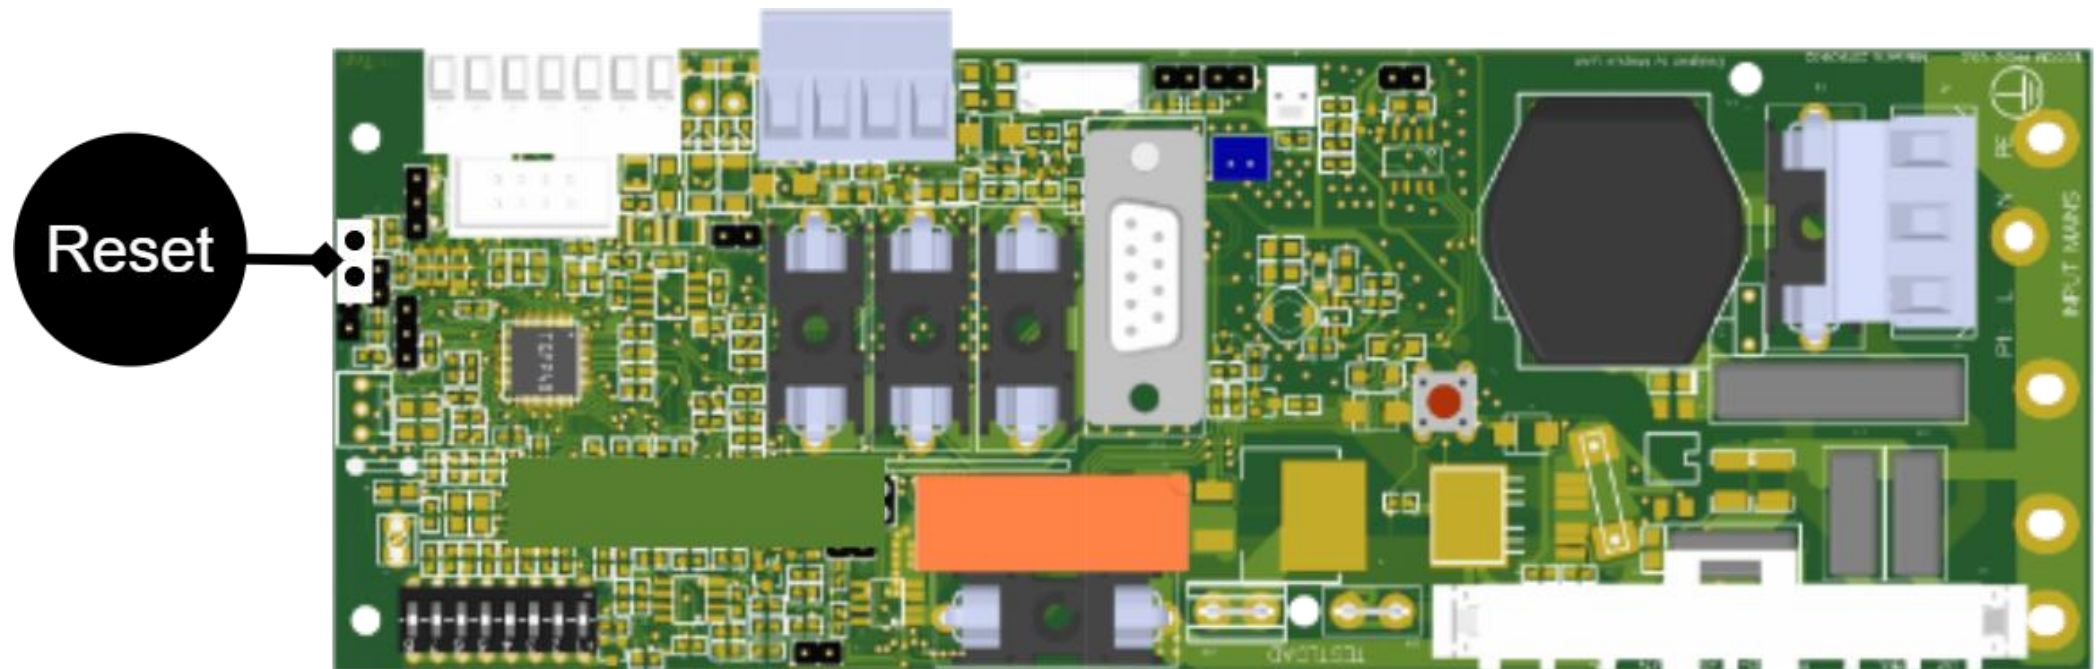

PRO2v3

Använd en platt skruvmejsel och kortslut resetstiften.

PRO 3/Neo3

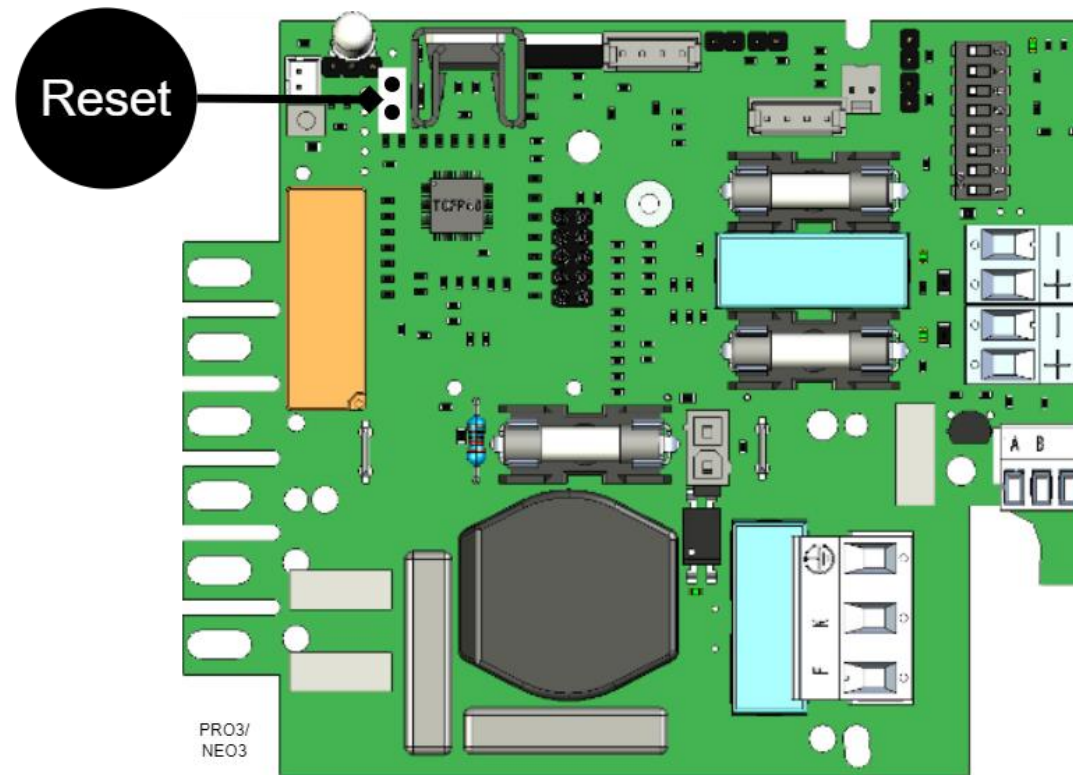


Använd en platt skruvmejsel och kortslut resetstiften.

Milleteknik AB • Ögärdesvägen 8B, 433 30 PARTILLE, SWEDEN • Tel +46 31-34 00 230 • Fax +46 31-34 00 239

• info@milleteknik.se • www.milleteknik.se • Org.nr 556469-2043

NEO 2

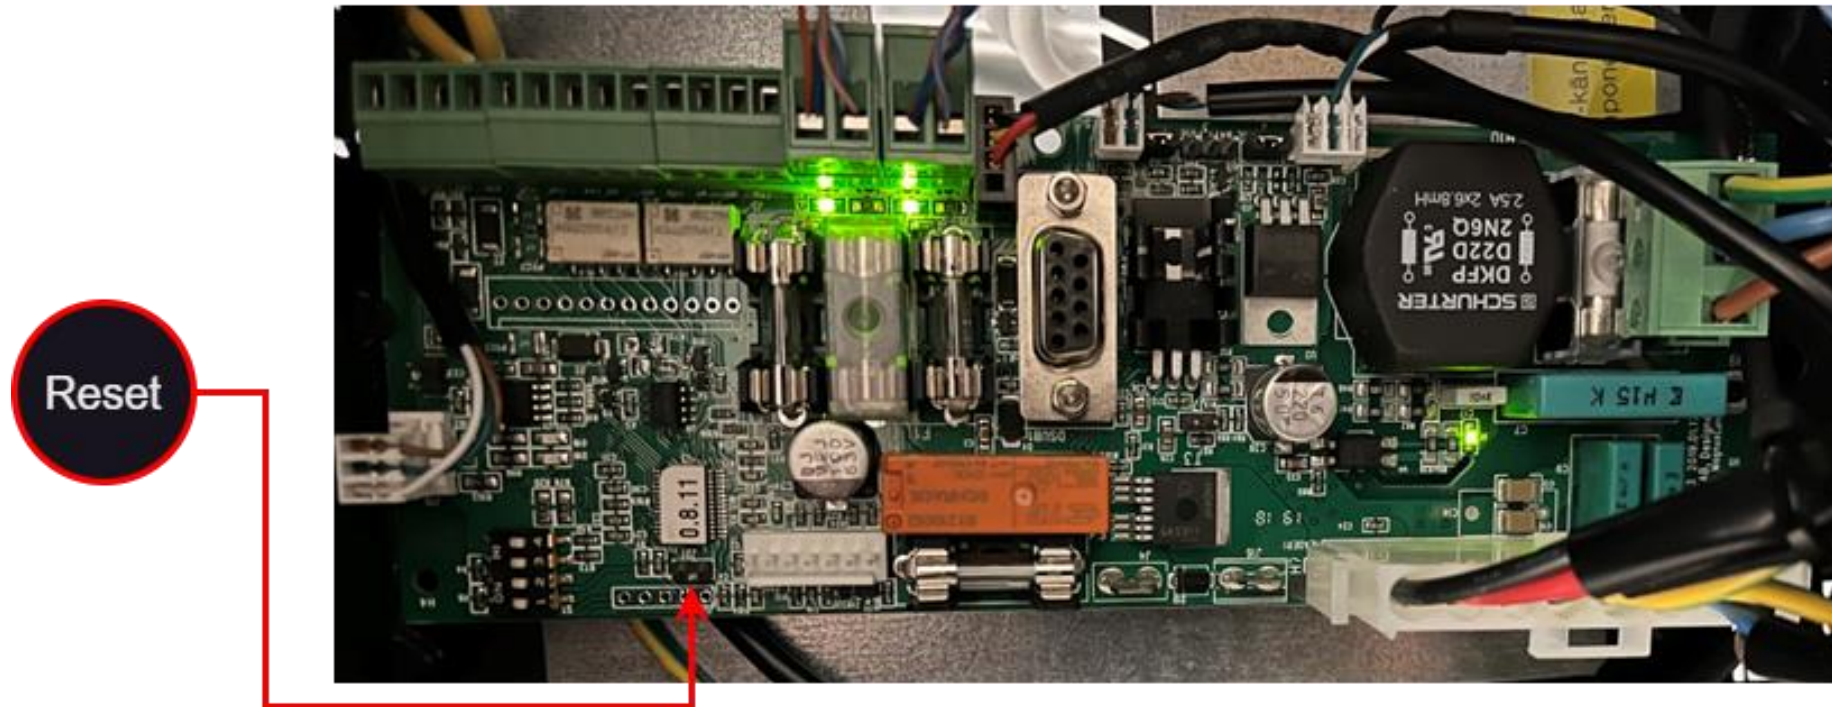

Använd en platt skruvmejsel och kortslut resetstiften.

Milleteknik AB • Ögärdesvägen 8B, 433 30 PARTILLE, SWEDEN • Tel +46 31-34 00 230 • Fax +46 31-34 00 239

• info@milleteknik.se • www.milleteknik.se • Org.nr 556469-2043