

Inkoppling golvbatterihylla/golvst ll (2—)4*XL-batterier

Bilaga: T-H4XL/UB + MT114-12VnnnXL

S RSKILD INSTALLATION BATTERIHYLLA

Vid alternativet batterihylla om **LongLife batterier (Eurobat 10+/13 rs)** 2-4*12V/XL 62/92Ah (eller motsvarande) monteras och ansluts batterier enligt f ljande. *Se huvuddokumentation i  vrigt.*

MONTERING


1. Placera golvbatterihyllan/golvst llet p  avsedd skyddad plats i anslutning till/under str mf rs rjningsenhet med tillr ckligt utrymme runt om f r enkel  tkomst av batterier.
2. *Vid option med flera hyllor* kan ytterligare en hyllsektion (sidor och  verdel/tak) monteras p  den golvst ende hyllans  verdel/tak i f rberedda h l f r skruvar/popnitar utmed sidorna.
3. Kontrollera att batteriautomats kringar p  golvst llet ovan batterier st r i "0 – OFF".
4. Placera (medf ljande) batterier p  golvbatterihyllan/golvst llet samt p  *eventuell*  vermonterad hylla med batteripoler fram t enligt principskiss.
5. *Vid tillvalet batterisp nnband f r extra fasts ttning:* Vik undan banden f re placering av batterierna. F st d refter sp nnbanden  ver batterierna och dra  t ordentligt (fixera g rna l s sp nnbands nde med buntband eller motsvarande i det  ver batteri  tdragna sp nnbandet).

INKOPPLING

1. *Vid 24V respektive 48V* koppla samman batterierna f r 24V respektive 48V systemsp nning med medf ljande batterikopplingsbl ck som monteras mellan batterierna fr n + till – enligt principskiss nedan.
2. Anslut de i batterihyllan/golvst llet monterade och f rberedda kablarna (fixerade i  verdel av respektive batterihyllplan) fr n batteriautomats kringar till batteripoler enligt principskiss. **Notera batteriers plus- och minuspoler respektive kablers plus (r d) och minus (svart) samt sp nningsvariant 12/24/48V.**
3. Anslut truckhandskf rsedd kabel (dubbla truckhandskkontakter vid 48V) fr n batteriautomats kringar p  golvbatterihyllan/st llet till motsvarande truckhandske i *eventuell  vermonterad hylla alternativt* f r sista/enda hylla direkt i str mf rs rjningsenheten (eller till motsvarande batteriautomats kringar om truckhandske saknas). *S tt g rna skyddstejp  ver eventuell ej anv nd truckhandskkontakts poler. Observera polariteten s  att inte kortslutning sker!* (Plus till plus/minus till minus.)
4. Koppla upp systemet i  vrigt och sl  till batteriautomats kringar genom att st lla dem i "1 – ON".


Golvbatterihylla m batteripaket

Bild framifr n (exakt konfiguration beror av modell)

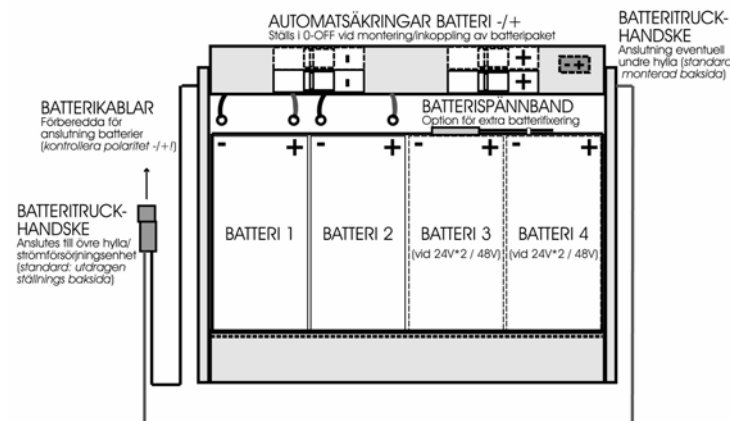

Staplad golvbatterihylla m batteripaket

Bild fr n sidan (exakt konfiguration beror av modell)

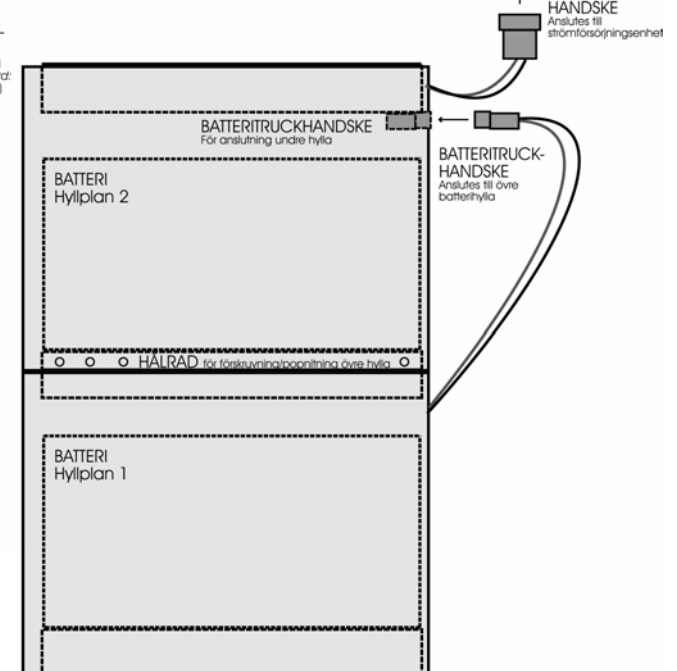

Batterikoppling

Principskiss ovanifr n

