


Inkoppling batterihylla BH-12V-M extern batterihylla för montering i 19" rackstativ

MT-LIK-BAS-IABH-12V-M-1-11


INKOPPLING 56AH

Batterierna skall monteras på följande sätt **efter** det att likriktare och batterihylla monterats.


1. Kontrollera att batterisäkringar på såväl hylla som i strömförsörjningsenhet står i "0 - OFF".

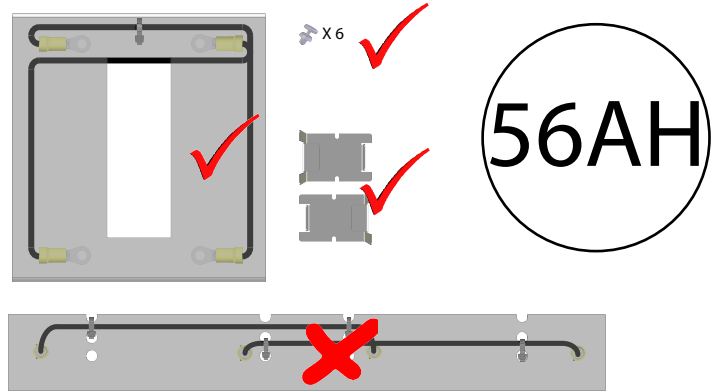


2. Montera batterihylla och anslut truckhandske till strömförsörjningsenhet (märkt 1).
3. Lossa spännbanden (märkta 2) samt montera batterivinklar enligt bild (märkt 3)

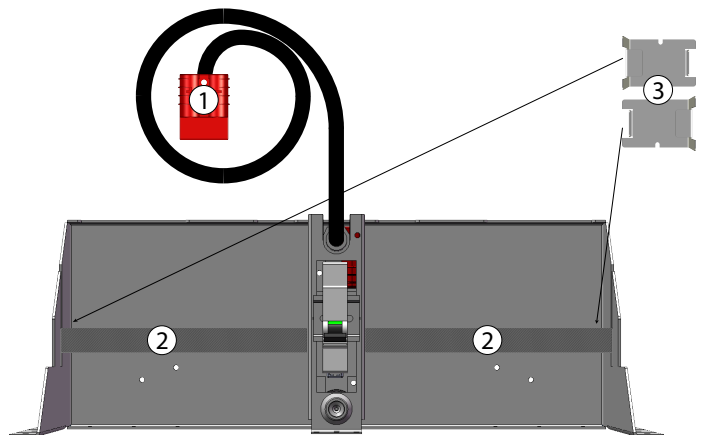


4. Montera batterierna märkta (märkta 4 och 5)
Batterierna skall delvis stå på batterivinklarna.
5. Dra åt spännbanden över batterierna (märkta 2).
6. Anslut kablage från hylla till batterierna (märkt 6)
7. Anslut på batteriskydd (plast) förmonterat kablage (märkt 7)

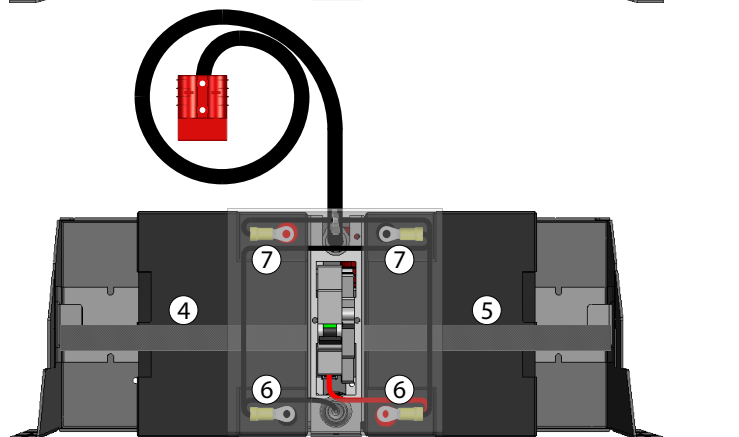

8. Vinkla ner batteriskyddet och fäst det med två plastsnäppen (märkt 8).

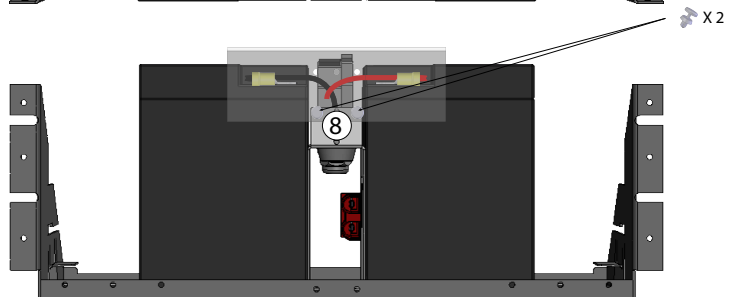

9. Montera frontskyddet med fyra plastsnäppen (märkta 9).
10. Ställ samtliga batteriautomatsäkringar i "1 - ON" för att koppla till batterierna (såväl på hyllor som i strömförsörjningsenhet).
11. Starta strömförsörjningsenhet i enlighet med dess anvisning.

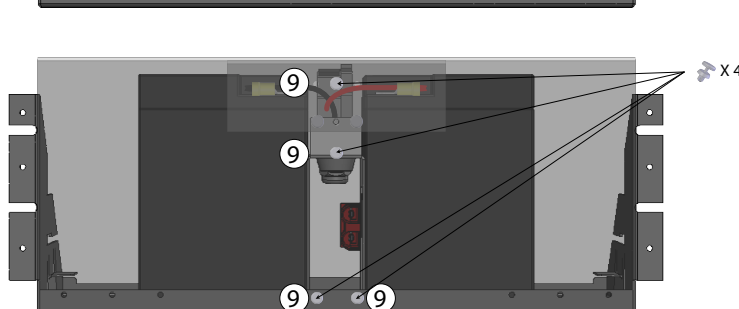

milleteknik

Ögärdesvägen 8b 433 30 PARTILLE tel: 031-34 00 230 fax: 031-34 00 239 e-mail: info@milleteknik.se

upplaga rev.20110901

Sida 1/2

Alla uppgifter är med reservation för förändringar


Inkoppling batterihylla BH-12V-M extern batterihylla för montering i 19" rackstativ

MT-LIK-BAS-IABH-24V-M-1-11


INKOPPLING 90AH

Batterierna skall monteras på följande sätt **efter** det att likriktare och batterihylla monterats.


1. Kontrollera att batterisäkringar på såväl hylla som i strömförsörjningsenhet står i "0 - OFF".

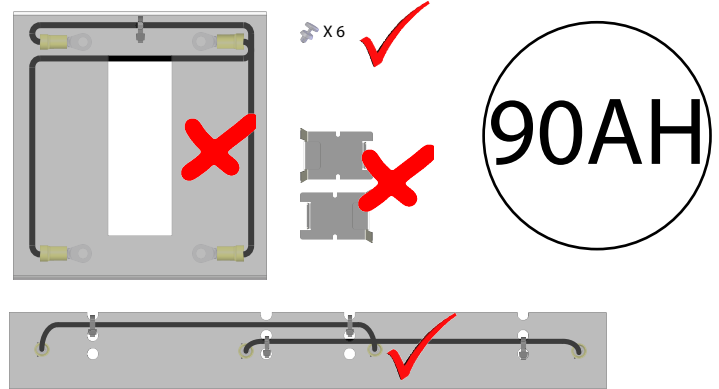


2. Montera batterihylla och anslut truckhandske till strömförsörjningsenhet (märkt 1).
3. Lossa spännbanden (märkta 2).

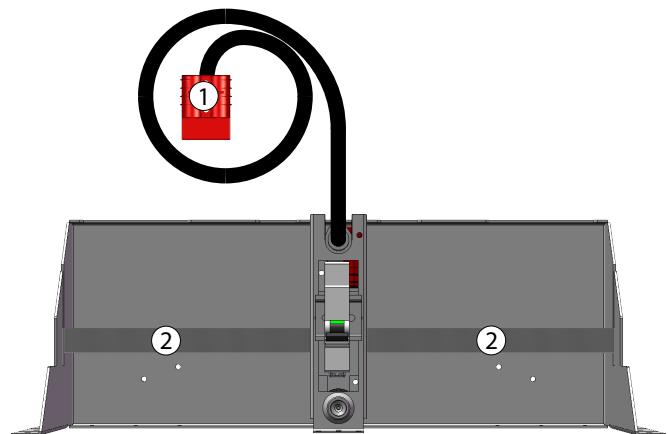


4. Montera batterierna märkta (märkta 3 och 4).
Batterierna skall delvis stå på batterivinklarna.
5. Dra åt spännbanden över batterierna (märkta 2).
6. Anslut kablage från hylla till batterierna (märkt 5)
7. Anslut på batteriskydd (plast) förmonterat kablage (märkt 6)

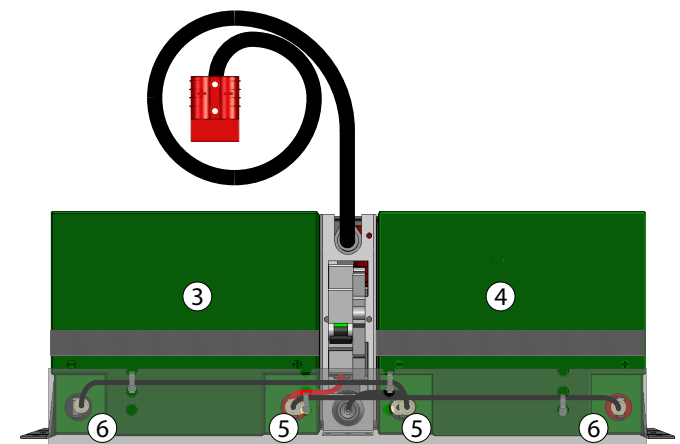

8. Fäst batteriskyddet med två plastsnäppen (märkt 7).

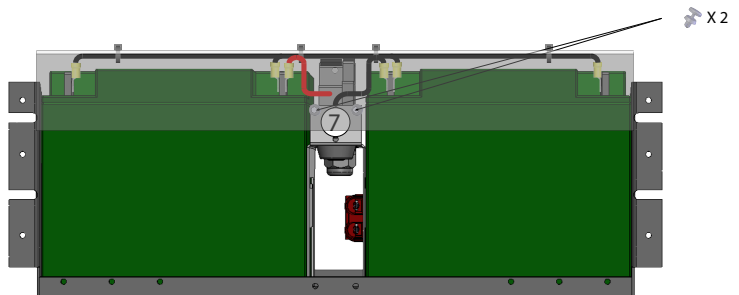

9. Montera frontskyddet med fyra plastsnäppen (märkta 8).
10. Ställ samtliga batteriautomatsäkringar i "1 - ON" för att koppla till batterierna (såväl på hyllor som i strömförsörjningsenhet).
11. Starta strömförsörjningsenhet i enlighet med dess anvisning.

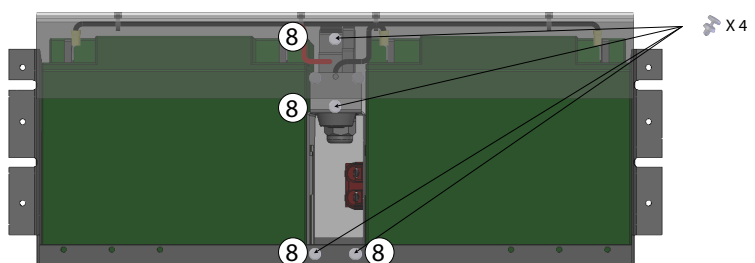

Alla uppgifter är med reservation för förändringar



milleteknik

Ögärdesvägen 8b 433 30 PARTILLE tel: 031-34 00 230 fax: 031-34 00 239 e-mail: info@milleteknik.se

upplaga rev. 20110901

Sida 2/2