

Inkoppling batterihylla T/BH - 24V65_A


extern batterihylla för montering i 19" rackstativ

MT-LIK-BAS-IAT/BH - 24V65_A-1-91


INKOPPLING

Batterierna skall monteras på följande sätt **efter** det att likriktare och batterihylla monterats.

1. Kontrollera att batterisäkringar på såväl hylla som i strömförsörjningsenhet står i "0 - OFF".
2. Montera batterihylla och anslut truckhandske till strömförsörjningsenhet (märkt 1).
3. Lossa spännband (märkt 2) samt batterimellanlägg med förmonterat kablage (märkt 3).

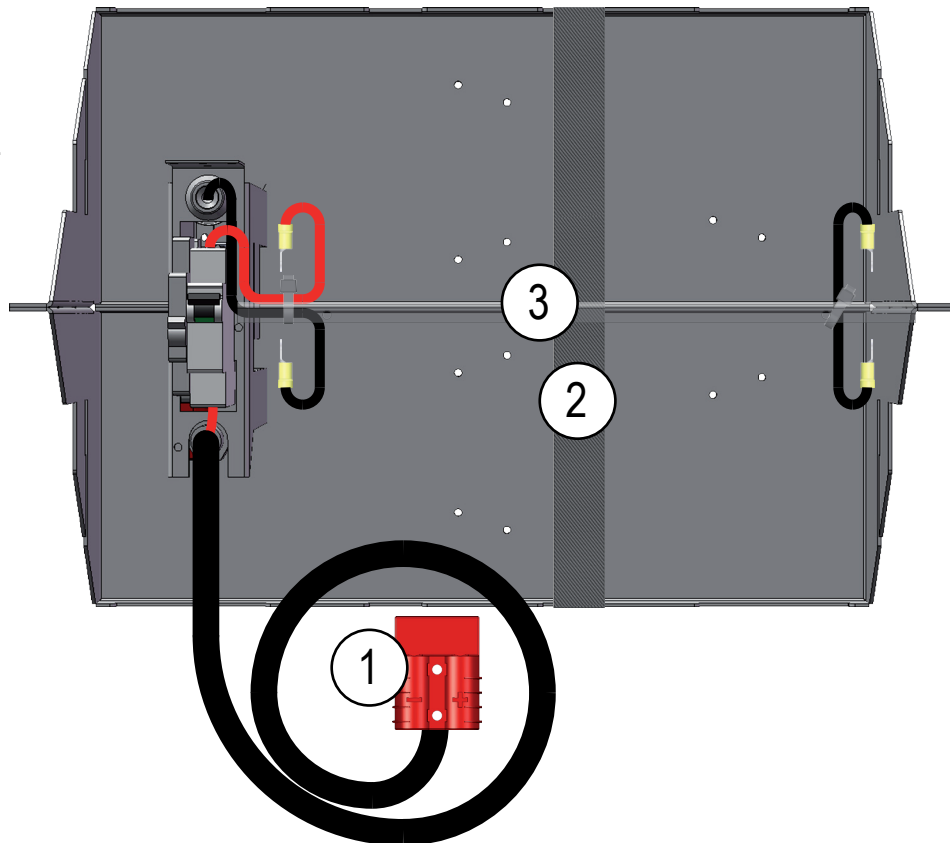

4. Montera batterierna märkta (märkta 4 och 5)
5. För in batterimellanlägget (märkt 3) mellan batterierna och dra åt spännbandet (märkt 2).
6. Anslut det förberedda kablaget enligt bild.

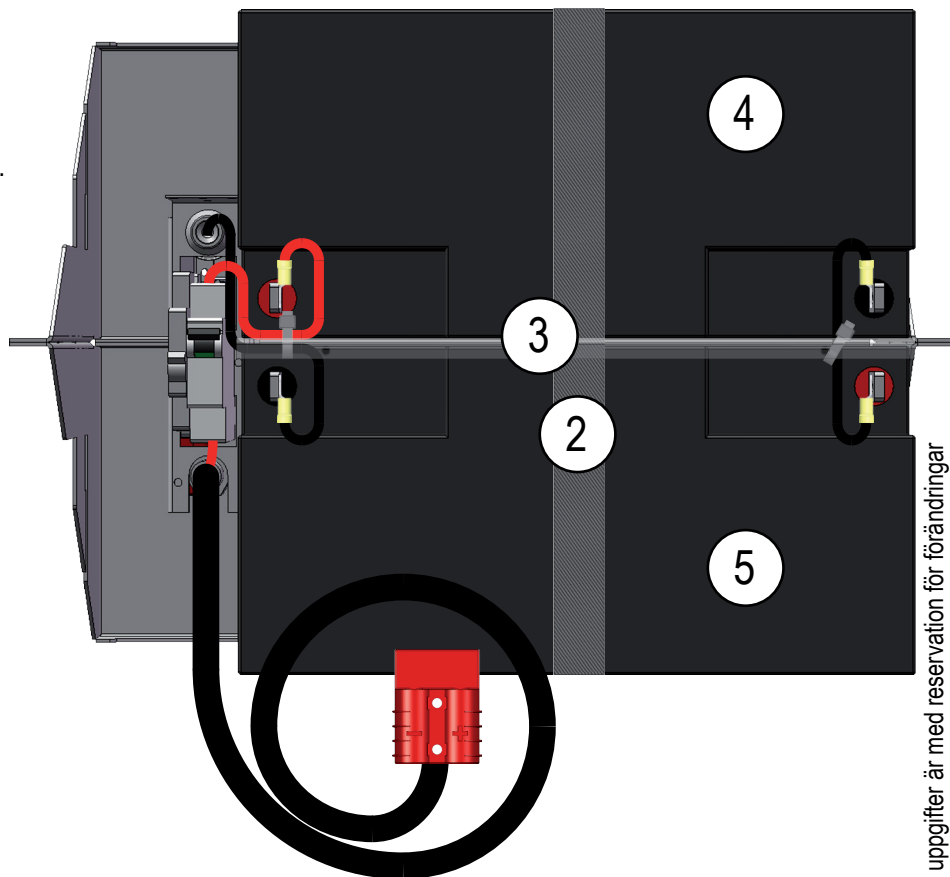

Alla uppgifter är med reservation för förändringar



7. Placera plastpolskyddet över batteripoler (märkt 6) och fäst det i med medföljande plastplugg.
8. Ställ samtliga batteriautomatsäkringar i "1 - ON" för att koppla till batterierna (**såväl på hyllor som i strömförsörjningsenhet**).

