


Montering


Tillvalskortet monteras i ARX Power genom att snäppas fast i slitsarna.

i Koppla in last och larm innan centralapparat driftsätts.

ARX POWER FUSE 05 kan komma monterad från fabrik och då är kortet färdigkopplat internt i enheten (4). Om kortet ej är monterat behöver installatör koppla in kortet. Centralapparat skall vara spänningslös vid inkoppling.

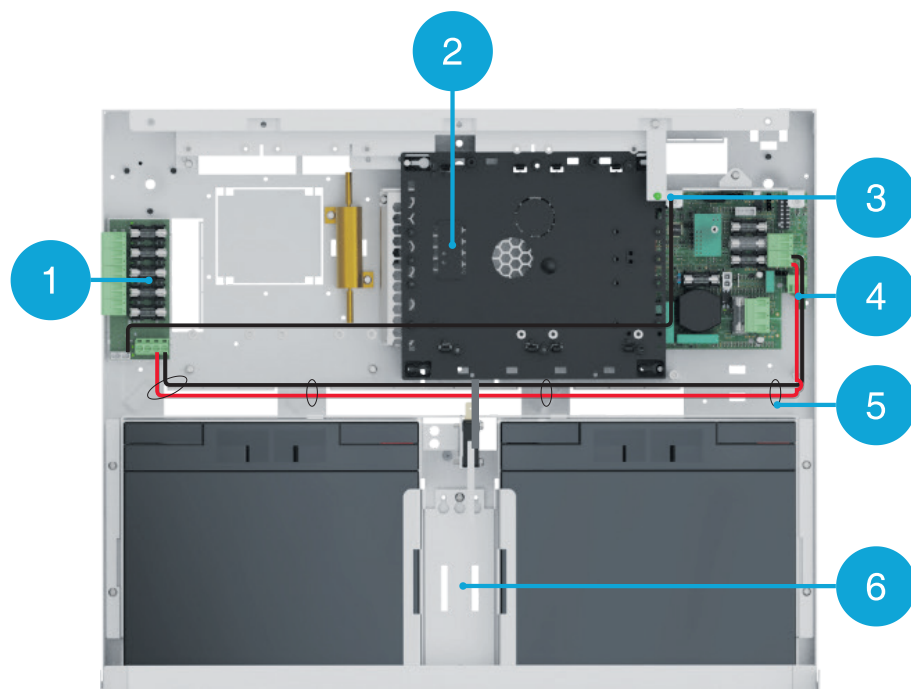

1	Position i kapslingens rygg.
2	Position på plastkassett.
3	Inkoppling av larmkabel.
4	Inkoppling på strömförsörjningskort.
5	Använd bundband för att säkra kabel till strömförsörjningskort och larmkabel.
6	Position mellan batterier.

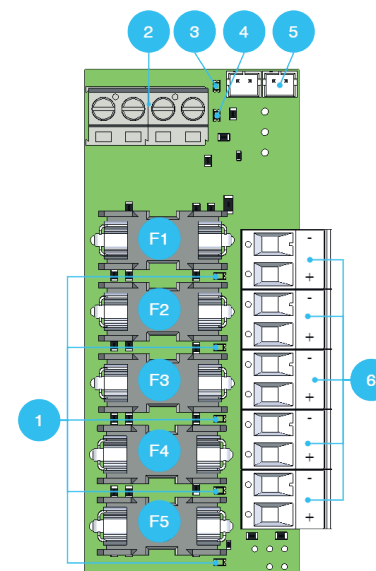

1	Grön indikeringsdiod. Lyser med fast grönt sken vid hel säkring.
2	Inkommande 24 V, använd valfri ingång.
3	Grön indikeringsdiod - Lyser med fast grönt sken när alla säkringar är hela.
4	Röd indikeringsdiod - Lyser med fast rött sken när någon säkring är trasig.
5	Vidarebefordring av larm till strömförsörjningskort.
6	Inkoppling av last +/-.
F1-F5	Lastsäkringar.

Inkoppling av last

Anslut lastkablage till (6).

i Maxlast är 2 A per lastutgång (6) och total last får ej överstiga 5 A. Säkringar på kortet är 2 A från fabrik.

Anslutning av larm

Larm ansluts på (5) på ARX Power Fuse 05 och på (1) i strömförsörjningskort i centralapparat.

Tekniska specifikationer ARX Power Fuse 05

Artikelbenämning	S5529X00F160
Matningsspänning:	24 VDC
Ingångar:	Två ingångar. En plint kan användas som överbygling till nästa tillvalskort.
Utspänning:	24 VDC
Utgångar:	Fem prioriterade lastutgångar.
Säkring på last +:	F2A. 5 A säkring medföljer i påse.
Maxlast:	2 A per utgång och totalt 5 A.
Dimensioner:	85 x 37 mm
Vikt:	0,2 kg.
Tillverkningsland:	Sverige

ASSA ABLOY Opening Solutions
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden
Customer support:
Phone intl. +46 16 17 71 00
Phone nat. 0771 640 640
e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se



Teknisk dokumentation och support

Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella tryckfel och uppdatera informationen efter utskrift. På hemsidan finns utförliga manualer tillgängliga för ARX passersystem. Om du inte hittar svar på dina frågor i manualen hänvisar vi till tekniska support, de nås på +46 (0)8 775 16 60 alternativt: technical.arx@assaabloy.com