



FLX M Cassette For Sentrion S4

52 137 15

350-263

Publiceringsdatum 2023-11-29




Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| 1. Om | 3 |
| 2. Produktbild | 3 |
| 3. Namn, artikelnummer och e-nummer | 4 |
| 4. Vad följer med? | 5 |
| 5. Översikt konfigurationer | 6 |
| 6. Montera medföljande komponenter | 8 |
| 7. Kapsling | 9 |
| 7.1. Konsol | 9 |
| 7.2. Skjut fast konsoler | 9 |
| 7.3. Montering | 10 |
| 8. Produktblad - strömförsörjning / batteribackup | 10 |
| 8.1. Produktblad - strömförsörjning från Milleteknik | 10 |
| 8.1.1. Namn, artikelnummer och e-nummer | 10 |
| 8.1.2. Produktbild | 10 |
| 8.1.3. Benämning | 11 |
| 8.1.4. Användningsområde | 11 |
| 8.1.5. Teknisk beskrivning | 11 |
| 8.1.6. Vikt | 11 |
| 8.1.7. Installationskrav | 11 |
| 8.1.8. Krav som produkten uppfyller | 11 |
| 8.1.9. Begränsningar | 12 |
| 8.1.10. Garanti | 12 |
| 8.1.11. Tillverkning, livslängd, miljöpåverkan och återvinning | 12 |
| 8.1.12. Länk till senaste informationen | 12 |
| 8.1.13. Om dessa uppgifter | 12 |

1. OM

FLX M-kapsling med insats för tillbehör till Sentrion S4.

2. PRODUKTBLAD

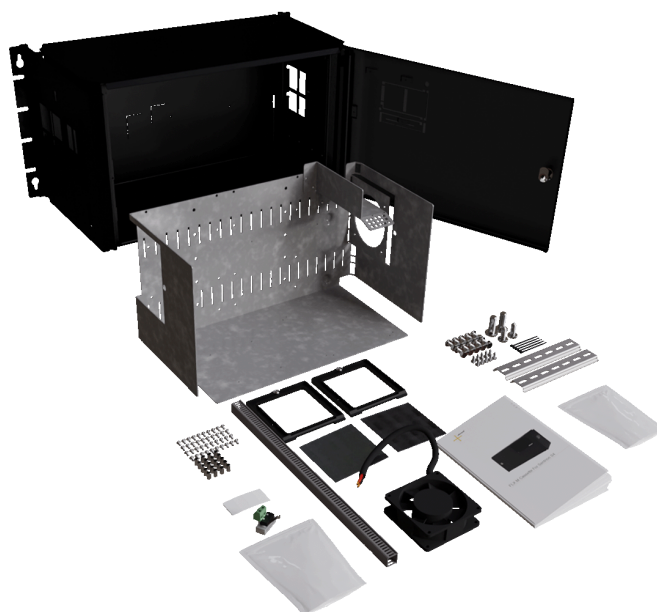


3. NAMN, ARTIKELNUMMER OCH E-NUMMER

| Namn | Artikelnummer | E-nummer |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
| FLX M Cassette for Sentrion S4 | FM01000000FLX01 | 52 137 15 |





4. VAD FÖLJER MED?

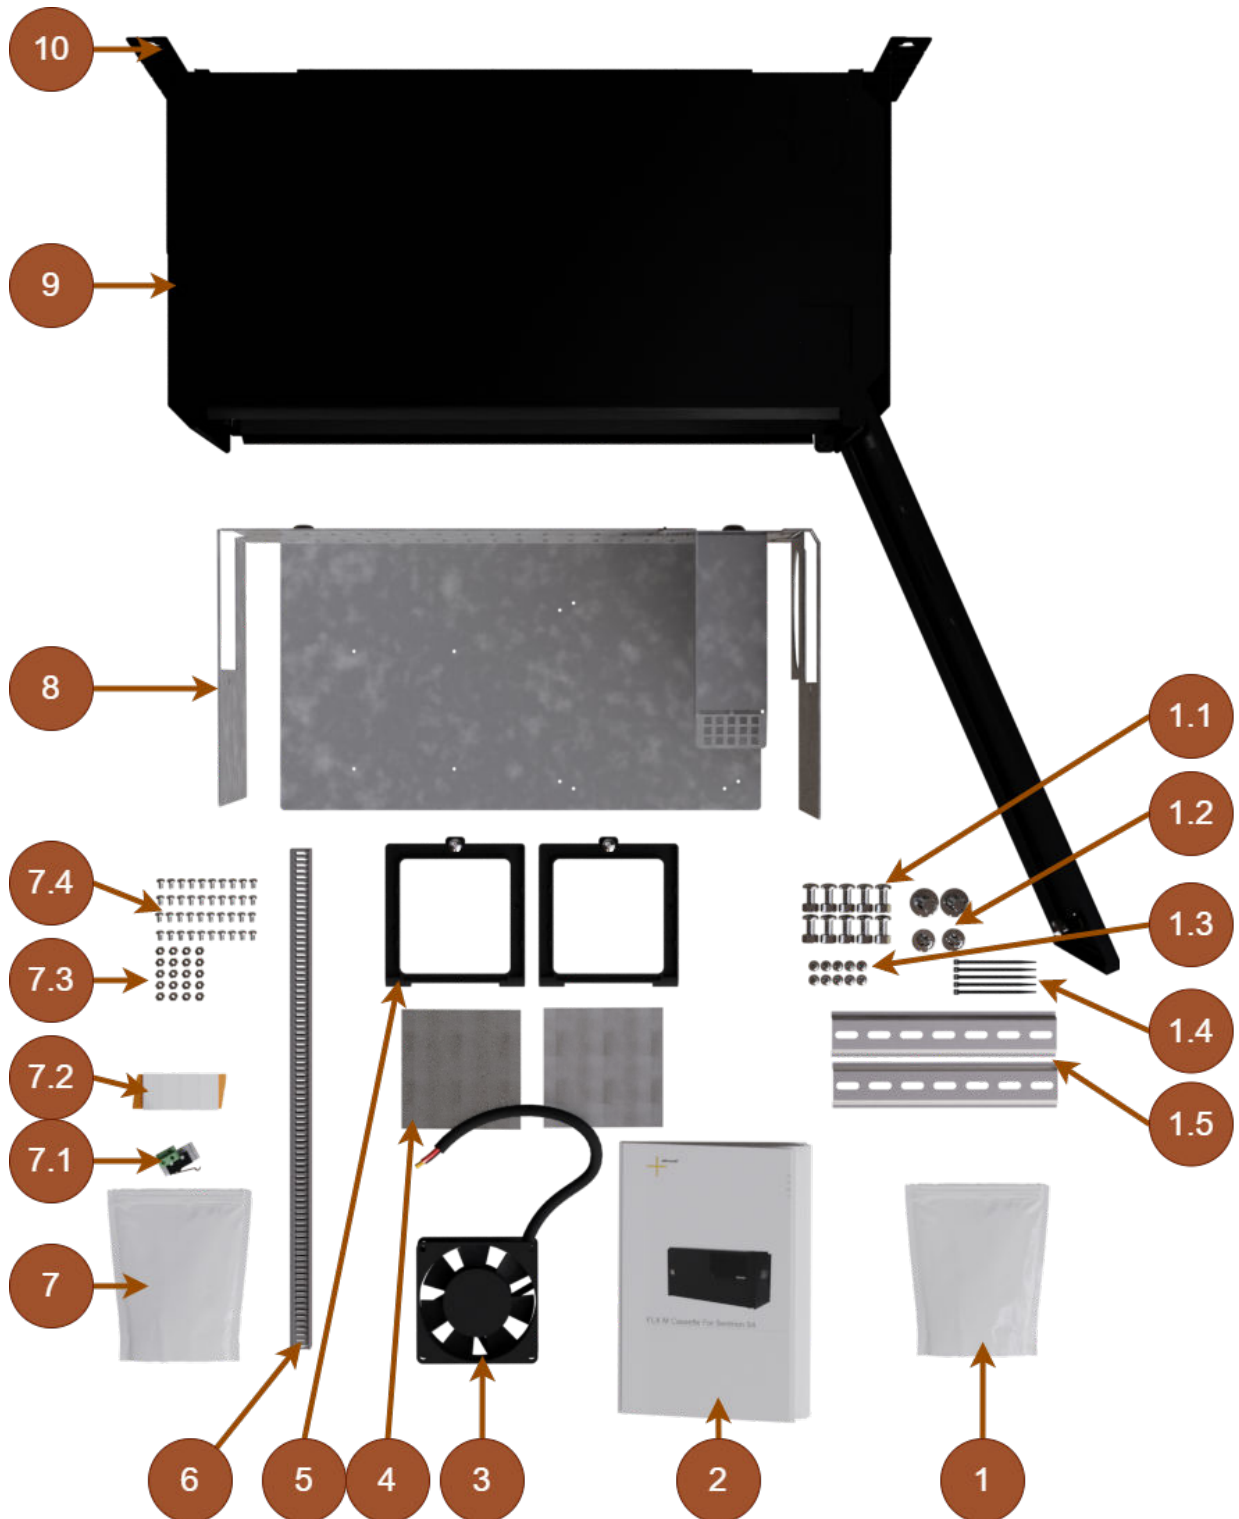

| Nr | Förklaring |
|-----|---|
| 1 | Påse. |
| 1.1 | 10 stycken skruv, M5x6 och låsmutter, M5. |





| Nr | Förklaring |
|-----|---------------------------------------|
| 1.2 | Två skruv, M5x16 och två skruv, M5x6. |
| 1.3 | Tio skruv, 2,9 mm. |
| 1.4 | Fem buntband, 9 mm. |
| 1.5 | Två DIN-skenor, 190 mm. |
| 2 | Bruksanvisning på svenska. |
| 3 | Fläkt, 24 V. |
| 4 | Ventilationsgaller. |
| 5 | Hållare för ventilationsgaller. |
| 6 | Kabelkanal, 400 mm. |
| 7 | Påse. |
| 7.1 | Sabotagekontakt, 12 V eller 24 V. |
| 7.2 | Fyra fästkuddar. |
| 7.3 | 20 stycken distanser, M3, 10 mm. |
| 7.4 | 40 stycken TT skruv M3x6. |
| 8 | Plåtinsats. |
| 9 | FLX M plåtlåda. |
| 10 | Fäste för vägg eller 19" rack. |

5. ÖVERSIKT KONFIGURATIONER

Figur 1. Konfiguration 1

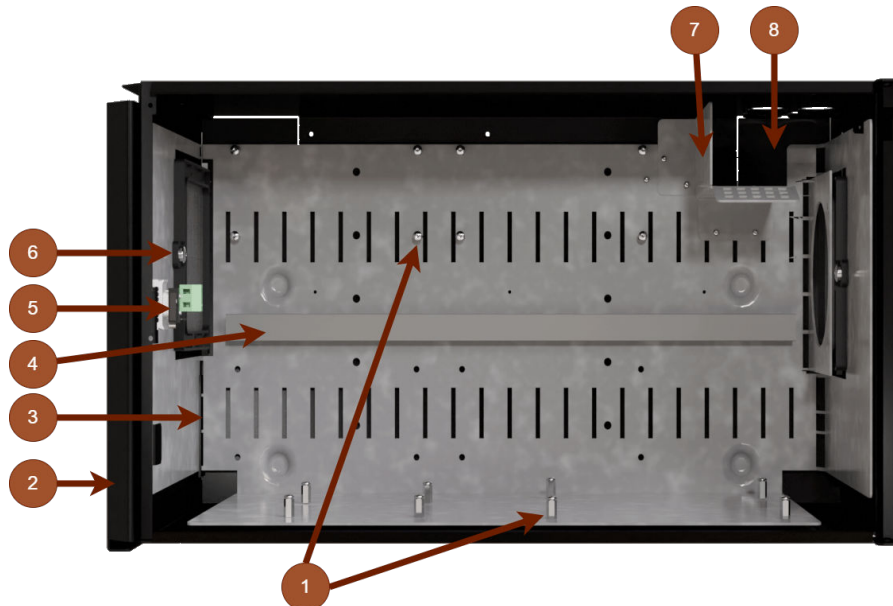


Bild på hur komponenter kan monteras.





Figur 2. Konfiguration 2

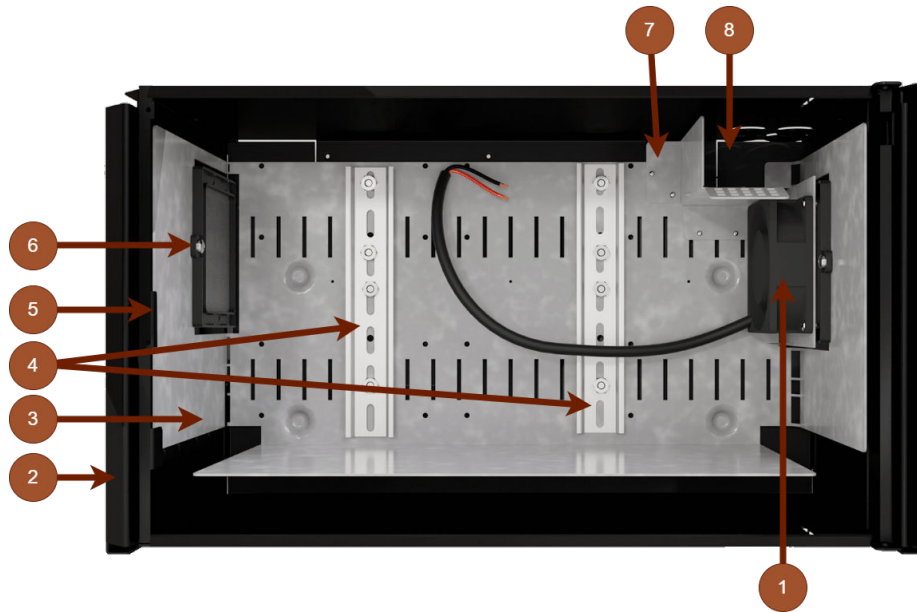



Bild på hur komponenter kan monteras.

| Nr | Förklaring Bägge konfigurationer | Förklaring konfiguration 1 | Förklaring konfiguration 2 |
|----|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | - | Distanser. | Fläkt. |
| 2 | Kapsling. | | |
| 3 | Kasettplåt. | | |
| 4 | - | Kabelkanal. | DIN-skenor. |
| 5 | Sabotagekontakt, plats för. | | |
| 6 | Ventilationsgaller. | | |
| 7 | Kabelkanal i plåt. | | |
| 8 | Kabelgenomföringar. | | |




6. MONTERA MEDFÖLJANDE KOMPONENTER

Figur 3. Montera konfiguration 1

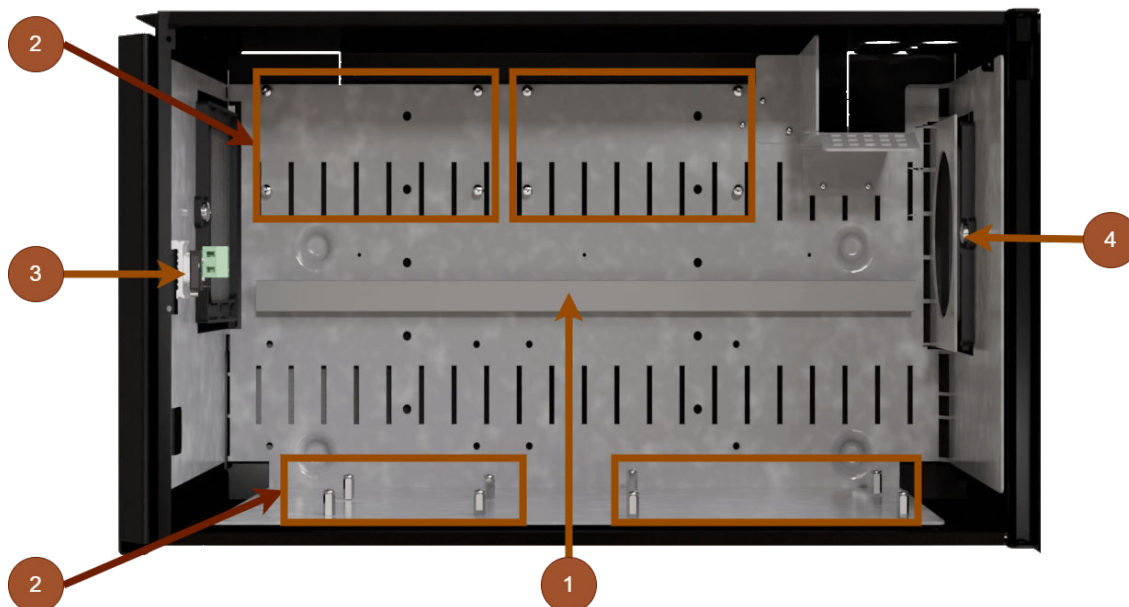

| Nr | Förklaring |
|----|---|
| 1 | Kabelkanal skruvas i plåt. |
| 2 | Montera distanser och skruv på plåt. Distanser skruvas från bägge håll. Använd två skruv per distans. |
| 3 | Sabotagekontakt trycks på plåttunga i kapslingen. |
| 4 | Ventilationsgaller sätts i hållare och skruvas fast i plåt. |

Figur 4. Montera konfiguration 1

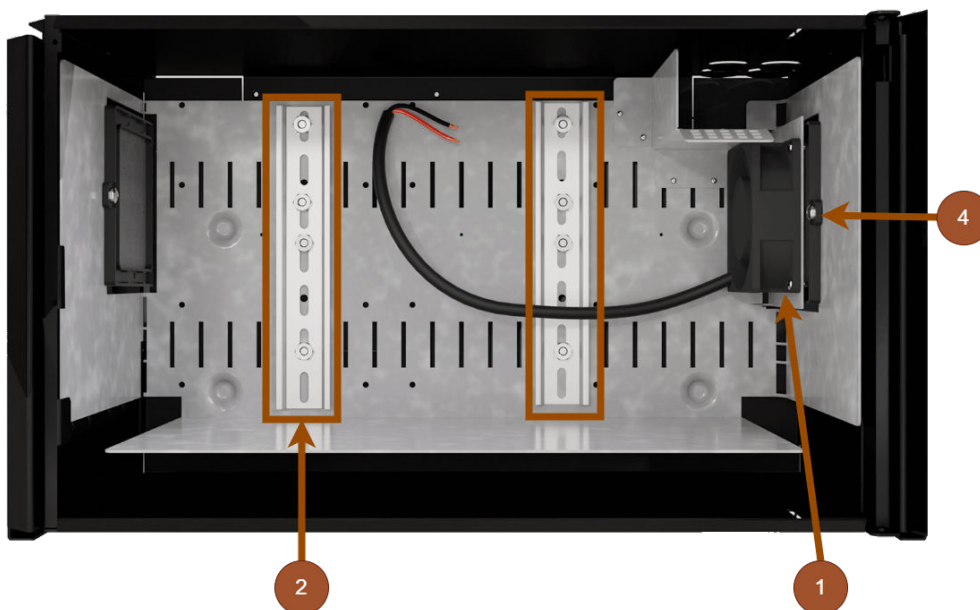




| Nr | Förklaring |
|----|--|
| 1 | Fläkt skruvas med fyra skruv i plåt. |
| 2 | Montera DIN-skenor med fyra skruv och muttrar i varje DIN-skena. |
| 3 | - |
| 4 | Ventilationsgaller sätts i hållare och skruvas fast i plåt. |

7. KAPSLING

7.1. Konsol

Medföljande konsoler kan fästas på två sätt: Vid montering på vägg skall konsolerna sitta bakåt, mot vägg. Vid montering i 19" rack skall konsolen sitta i framkant på enheten.

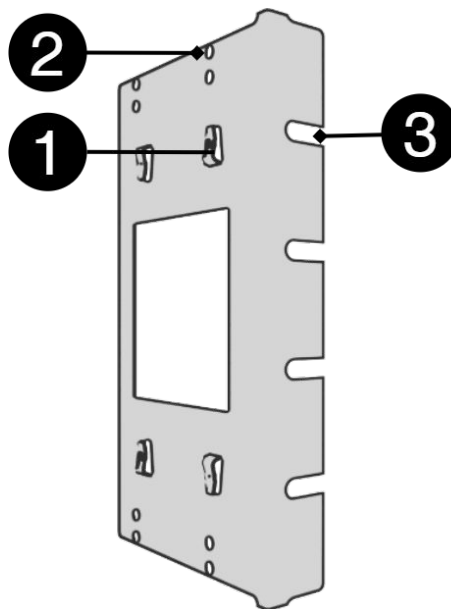


| Nr | Förklaring |
|----|---|
| 1 | Gem i konsol som säkrar konsolen till kapslingen. |
| 2 | Hål för skruv - kan användas för att säkra konsolen i kapslingen. |
| 3 | Konsolen skruvas fast i vägg eller 19" rack. |

7.2. Skjut fast konsoler

Enheten kan monteras i 19" rack eller på vägg. Medföljande konsoler kan fästas på två sätt: Vid montering på vägg skall konsolerna sitta bakåt, mot vägg. Vid montering i 19" rack skall konsolens sitta i framkant på enheten.



Figur 5. Montera konsoler på kapsling

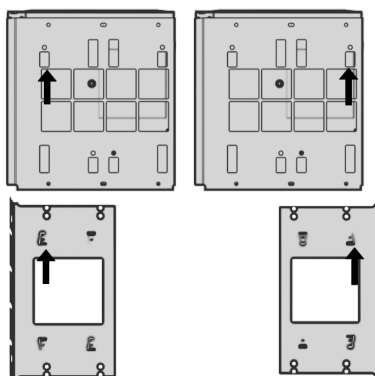

Vänster konsol: vänd mot framsidan för montering i 19" rack.

Höger konsol vänd mot baksidan för montering på vägg.



VIKTIGT

Lämna 100 mm fritt kring luftgaller.

7.3. Montering

Använd lämplig skruv för montering på vägg eller i 19" rack. Skruv för montering på vägg eller i rack ingår ej.

8. PRODUKTBLAD - STRÖMFÖRSÖRJNING / BATTERI-BACKUP


8.1. Produktblad - strömförsörjning från Milleteknik

8.1.1. Namn, artikelnummer och e-nummer

| Namn | Artikelnummer | E-nummer |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
| FLX M Cassette for Sentrion S4 | FM01000000FLX01 | 52 137 15 |

8.1.2. Produktbild



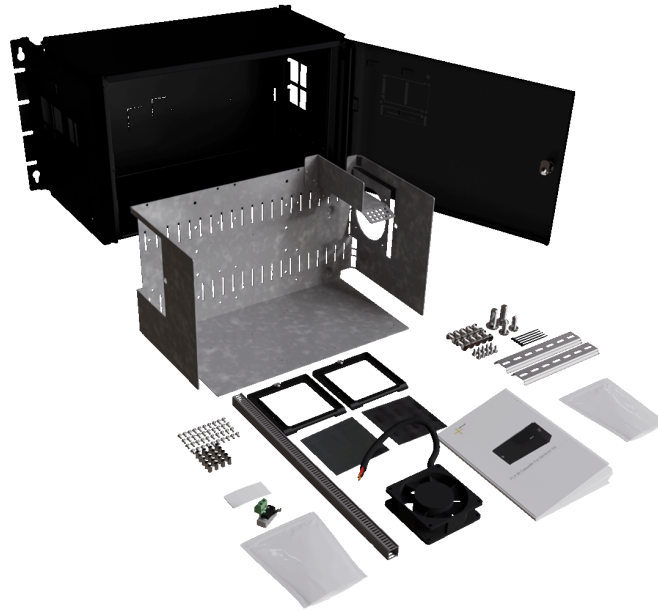

8.1.3. Benämning

Tillbehörslåda till Sentrion S4.

8.1.4. Användningsområde

För att installera tillbehör till Sentrion S4 i egen kapsling.

8.1.5. Teknisk beskrivning

Plåtlåda med insats för att fästa tillbehör på DIN-skena eller på insats.

8.1.6. Vikt

| Namn | Nettovikt | Vikt m förp. |
|--------------------------------|-----------|--------------|
| FLX M Cassette for Sentrion S4 | 7,35 kg | 8,25 kg |

8.1.7. Installationskrav

Enheten är avsedd för fast installation. Enheten skall installeras inomhus, miljöklass 1, omgivningstemperatur: +5°C – 40°C. Rekommenderad omgivningstemperatur är +15°C - 25°C.

8.1.8. Krav som produkten uppfyller

| | |
|-------|--|
| CE: | CE direktivet enligt:765/2008 |
| Miljö | REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 20021961E, RoHS Regulation: Directive 2015/863 |





8.1.9. Begränsningar

Då enhetens detaljer ej är monterade är det installatörens ansvar att dessa och komponenter monteras säkert och korrekt. Dras 230 V in i produkten måste komponenter, plåt och dörr jordas.

8.1.10. Garanti

Produkten har två års garanti för tillverkningsfel.

8.1.11. Tillverkning, livslängd, miljöpåverkan och återvinning

Tillverkad av Milleteknik i Partille, Sverige.

8.1.12. Länk till senaste informationen

Produkter är föremål för uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen på www.milleteknik.se.

[Tillbehör & tillval](#)

8.1.13. Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppdateras utan föregående meddelande.

