

ECO-BB-XS


Batteribox för 2-4 st 7Ah/12Ah (12V/24V)

MONTERING 24V

1. Kabelgenomföringar placeras nedåt. Använd nyckelhållsväggfästena på skåpets baksida.
2. GÖR BEFINTLIG LIKRIKTARE SPÄNNINGSLÖS OM MÖJLIGT!
3. Demontera vinkel (märkt 1), med kablager fastspänt samt säkringskablager och batterispänne (stripade tillsammans).
4. Montera batterier enligt bild nedan.
5. Fäst batterierna med batterispännstagem (märkt 6 & 7) genom att trä in nederdel av spänne i spår i karm på skåp och vinkla dem mot skåpets respektive övre hörn.
6. Montera därefter vinkel (märkt 1) med befintlig skruv.
7. Avlägsna säkringarna från säkringskablager (märkt 4 & 5) och montera säkringskablager enligt bild nedan.
8. Montera därefter resterande kablager enligt bilden nedan.
9. Avlägsna en kabelgenomföring (ny kabelgenomföring sitter på batteriboxkablager) i likriktarskåpet och dra in kablager.
10. Lossa kabelskor i befintlig likriktare (märkt 2 & 3) och anlut dubbelkabelskor från batteriboxen på batteriernas poler.
12. Anslut därefter ordinarie batterikablager till batterierna i likriktaren.
13. Montera säkringar i kablager i batteriboxen.

BEAKTA ALLTID POLARITET VID ARBETE MED BATTERIER!

BEFINTLIG LIKRIKTARE (ECO 24V visad)

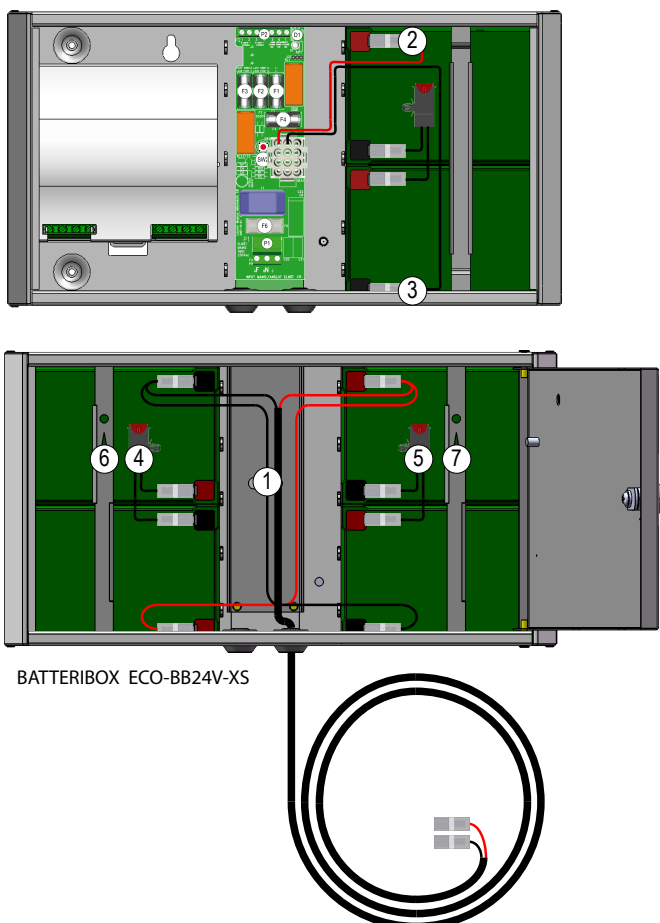


MONTERING 12V

1. Kabelgenomföringar placeras nedåt. Använd nyckelhållsväggfästena på skåpets baksida.
2. GÖR BEFINTLIG LIKRIKTARE SPÄNNINGSLÖS OM MÖJLIGT!
3. Demontera vinkel (märkt 1), med kablager fastspänt samt säkringskablager och batterispänne (stripade tillsammans).
4. Montera batterier enligt bild nedan.
5. Fäst batterierna med batterispännena (märkt 10 & 11) genom att trä in nederdel av spänne i spår i karm på skåp och vinkla dem mot skåpets respektive övre hörn.
6. Montera därefter vinkel (märkt 1) med befintlig skruv.
7. Avlägsna säkringarna från säkringskablager (märkt 4-9) och montera säkringskablager enligt bild nedan.
8. Montera därefter resterande kablager enligt bilden nedan.
9. Avlägsna en kabelgenomföring (ny kabelgenomföring sitter på batteriboxkablager) i likriktarskåpet och dra in kablager.
10. Lossa kabelskor i befintlig likriktare (märkt 2 & 3) och anlut dubbelkabelskor från batteriboxen på batteriernas poler.
11. Anslut därefter ordinarie batterikablager till batterierna i likriktaren.
12. Montera säkringar i kablager i batteriboxen.
13. Spänningsätt likriktare om den varit spänningslös.

BEAKTA ALLTID POLARITET VID ARBETE MED BATTERIER!

BEFINTLIG LIKRIKTARE (ECO 12V visad)

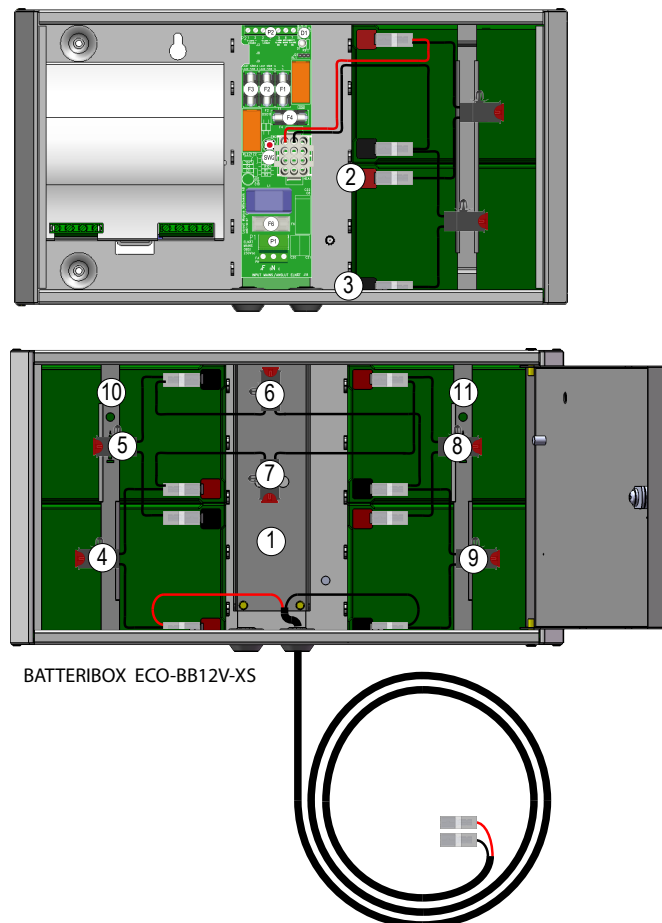

Alla uppgifter är med reservation för förändringar

